AUDIOLINE

Schnurloses digitales DECT-Telefon
Cordless digital DECT telephone

Bedienungsanleitung
Operating Instructions

DECT 8600SIM

AUDIOLINE
DECT8600SIM

Bedienungsanleitung _____ 3

Operating Instructions _____ 53

- Inhaltsverzeichnis -

1. Allgemeine Hinweise 6
2. Bedienelemente 8
3. Inbetriebnahme 9
3.1. Sicherheitshinweise 9
3.2. Verpackungsinhalt prüfen 9
3.3. Basisstation anschliessen 9
3.4. Standard-Akkus einbauen 10
3.5. Gürtelclip anbringen 11
3.6. Displaysprache einstellen 11
3.7. Wandmontage 11
4. Bedienung 12
4.1. Displaymeldungen 12
4.2. Anrufe entgegennehmen 13
4.3. Anrufe führen 13
4.4. Freisprechen 14
4.5. Einstellen der Hörer- und Freisprechlautstärke 14
4.6. Anzeige der Gesprächsdauer 14
4.7. Mikrofon im Handapparat stummschalten 14
4.8. Wahlwiederholung 15
4.9. Tastatursperre 15
4.10. Paging von der Basisstation zum Handapparat 15
4.11. Headsetanschluss 16
4.12. Temporäre Tonwahl 16
5. Das Telefonbuch 17
5.1. Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen 17
5.2. Rufnummern in das Telefonbuch eingeben 17
5.3. Erklärung der Namenseingabe 18
5.4. Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch anzeigen 18
5.5. Gespeicherte Rufnummern im Telefonbuch ändern 19
5.6. Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch löschen 19
5.7. Gesamtes Telefonbuch löschen 19
6. Rufnummernanzeige (CLIP) 20
6.1. Die Anruferliste 21
6.2. Einzelne Rufnummer der Anruferliste in das Telefonbuch speichern 21
6.3. Einzelne Rufnummer aus der Anruferliste löschen 22
6.4. Komplette Anruferliste löschen 22

- Inhaltsverzeichnis -

7. SMS senden und empfangen 23
7.1. Allgemeine Voraussetzungen und Hinweise 23
7.2. Provider auswählen 24
7.3. Hinweise zur Speicherkapazität 25
7.4. Neue SMS-Nachrichten versenden oder speichern 26
7.5. Empfangene SMS-Nachrichten lesen, beantworten, löschen 27
7.6. Im Ordner Vorlagen gespeicherte SMS-Nachrichten senden ... 28
7.7. Bereits gesendete SMS-Nachrichten bearbeiten, löschen 29
7.8. Hinweiston bei neuen SMS-Nachrichten ausschalten 29
7.9. Sende-Zentrum auswählen 30
7.10. SMS-Zentrum einrichten 30
8. Sim-Karte programmieren 32
8.1. SIM-Karte einlegen oder entfernen 32
8.2. Rufnummern aus der SIM-Karte in das Telefonbuch kopieren 33
8.3. Rufnummern aus dem Telefonbuch auf die SIM-Karte kopieren 34
9. Nebenstellenanlagen/T-NET 35
9.1. “R” Taste an Nebenstellenanlagen 35
9.2. “R” Taste und das T-Net der DEUTSCHEN TELEKOM 35
9.3. Flashzeit ändern 35
9.4. Pause einfügen 36
10. Sonderfunktionen 37
10.1. Rufsignale am Handapparat einstellen 37
10.2. Tastenklick ein- oder ausschalten 38
10.3. Anrufe automatisch entgegennehmen 38
10.4. Displaynamen ändern 38
10.5. Displaykontrast einstellen 39
10.6. Ton oder Puls - Wahlverfahren 39
10.7. Wahlsperren einrichten 39
10.8. SYS PIN-Code ändern 40
10.9. Wartemusik ein- ausschalten 40
10.10. Werkseinstellungen wieder herstellen 41

- Inhaltsverzeichnis -

11. Mehrere Handapparate 42
11.1. Intern telefonieren 43
11.2. Externe Gespräche auf einen anderen Handapparat verbinden 43
11.3. Telefonbuch kopieren 44
11.4. Vorrang beim Klingeln 44
11.5. Abmelden von Handapparaten 45
11.6. Anmelden von AUDIOLINE DECT8600SIM Handapparaten 45
11.7. Anmelden eines fremden Handapparates an die Basisstation 46
11.8. Anmelden eines DECT8600SIM Handapparates an andere Basisstationen 46
11.9. Zusätzliche Basisstationen 46
12. Fehlerbeseitigung 48
13. Wichtige Informationen 49
13.1. Wichtiger Hinweis 49
13.2. Technische Daten 49
13.3. Telefonkabel austauschen 49
13.4. Garantie 50
13.5. Konformitätserklärung 51

1. Allgemeine Hinweise

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei eventuell auftretenden Fragen, wenden Sie sich bitte an unseren Service unter der Service-Hotline 0180 5 00 13 88. Öffnen Sie das Gerät in keinem Fall selbst und führen Sie keine eigenen Reparaturversuche aus. Bei Gewährleistungsansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Bestimmungsgemäße Verwendung - Dieses Telefon ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden. Das Telefon besitzt die Voraussetzung an einer TAE-Steckdose mit F/N-Codierung gemeinsam mit anderen Anschlussgeräten wie Fax, Anrufbeantworter oder einem Modem benutzt zu werden. Schließen Sie das Anschlusskabel des Telefons nur an die dafür bestimmten Telefonsteckdosen an. Wechseln Sie den Stecker des Anschlusskabels nicht aus.

Stromausfall - Bei einem eventuellen Stromausfall kann mit dem Telefon nicht telefoniert werden. Halten Sie für eventuelle Notfälle ein schnurgebundenes Telefon bereit, welches ohne eine externe Stromversorgung arbeitet.

Aufladbare Standard-Akkus- Keine anderen aufladbaren Batterien oder Akkupacks verwenden. Diese können möglicherweise einen Kurzschluss verursachen. Verwenden Sie beim Austauschen immer nur Standard-Akkus des Typs AAA 1,2V 550mA. Standard-Akkus nicht ins Feuer werfen oder ins Wasser tauchen. Alte oder defekte Standard-Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen.

Die angegebenen maximalen Standby- und Gesprächszeiten gelten für die mitgelieferten wiederaufladbaren Standard-Akkus bei optimalen Bedingungen. Umgebungstemperatur, Aufladezyklus und weitere äußere Einflussfaktoren, wie z.B. Funkbelastung an der Einsatzumgebung können die Leistungszeiten erheblich verringern. Die Ladekapazität reduziert sich darüber hinaus technisch bedingt im Verlauf der Nutzung oder durch Lagerung bei sehr hohen oder niedrigen Temperaturen.

Laden des Handapparates - Sollte sich der Handapparat beim Laden erwärmen, so ist dies normal und ungefährlich. Laden Sie den Handapparat nicht mit fremden Aufladegeräten, da sonst Beschädigungen auftreten können.

Nebenstellenanlagen - Das Telefon kann auch an einer Nebenstellenanlage angeschlossen werden. Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde. Durch die große Anzahl verschiedener Nebenstellenanlagen kann eine Funktionsgarantie nicht übernommen werden.

- Allgemeine Hinweise -

Netzteil - Verwenden Sie nur das mitgelieferte AUDIOLINE Steckernetzteil, da andere Netzteile das Telefon zerstören können. Es besteht Lebensgefahr, wenn das Steckernetzteil geöffnet und nicht vom Stromnetz getrennt wird.
Aufstellort - Am Aufstellort muss sich eine Netzsteckdose 230Volt befinden. Stellen Sie die Basisstation nicht in die unmittelbare Umgebung von anderen elektronischen Geräten wie z. B. Mikrowellen oder HiFi-Geräten, da es sonst zu gegenseitiger Beeinflussung kommen kann. Der Aufstellort hat einen entscheidenden Einfluss auf einen einwandfreien Betrieb des Telefons.
Stellen Sie die Basisstation auf eine ebene und rutschfeste Fläche. Normalerweise hinterlassen die Füße der Basisstation keine Spuren auf der Aufstellfläche. Wegen der Vielzahl der verwendeten Lacke und Oberflächen kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Gerätefüße Spuren auf der Abstellfläche entstehen.
Verwenden Sie den Handapparat nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
Übermäßige Belastungen durch Rauch, Staub, Erschütterungen, Chemikalien, Feuchtigkeit, Hitze oder direkte Sonneneinstrahlung müssen vermieden werden.
Hinweis für medizinische Geräte - Das Telefon arbeitet mit einer sehr geringen Sendeleistung. Diese geringe Sendeleistung schließt eine gesundheitliche Gefährdung nach dem derzeitigen Stand von Forschung und Technik aus. Es hat sich aber gezeigt, dass eingeschaltete tragbare Telefone medizinische Geräte beeinflussen können. Halten Sie deshalb bei medizinischen Geräten einen Abstand von mindestens einem Meter ein.
Entsorgung - Ist die Gebrauchszeit der Standard-Akkus oder der gesamten Anlage abgelaufen, entsorgen Sie diese bitte umweltfreundlich gemäß den gesetzlichen Bestimmungen.
Temperatur und Umgebungsbedingungen - Das Telefon ist für den Betrieb in geschützten Räumen mit einem Temperaturbereich von 10 °C bis 30 °C ausgelegt. Die Basisstation darf nicht in Feuchträumen wie Bad oder Waschküche aufgestellt werden. Vermeiden Sie die Nähe zu Wärmequellen wie Heizkörpern und setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung aus.
Reinigung und Pflege - Die Gehäuseoberflächen können mit einem trockenen, weichen und fusselfreien Tuch gereinigt werden. Niemals Reinigungsmittel oder gar aggressive Lösungsmittel verwenden. Außer einer gelegentlichen Gehäusereinigung ist keine weitere Pflege erforderlich. Die Gummifüße der Basisstation sind nicht gegen alle Reinigungsmittel beständig. Der Hersteller kann daher nicht für evtl. Schäden an Möbeln o. ä. haftbar gemacht werden.
CE-Zeichen- Das Telefon stimmt mit den grundlegenden Anforderungen der R&TTE-Directive überein. Dies wird durch das CE-Zeichen bestätigt.

2. Bedienelemente

Handapparat

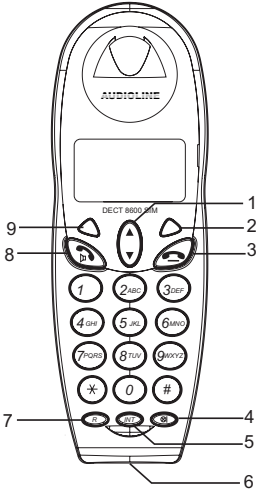

1 Auswahltasten
2 Displaytaste rechts
3 Beenden von Gesprächen
4 Stummtaste
5 Interne Gespräche
6 Headsetanschluss
7 R-Signaltaste
8 Gesprächstaste
9 Displaytaste links

Basisstation

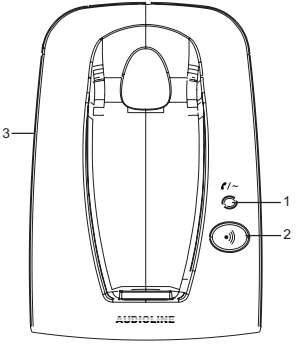

1 Gesprächs- und Netzanzeige
2 PAGE-Taste
3 Aufnahmeschacht der SIM Karte

3. Inbetriebnahme

3.1. Sicherheitshinweise

ACHTUNG! Lesen Sie vor der Inbetriebnahme unbedingt die Sicherheitshinweise am Anfang dieser Anleitung.

3.2. Verpackungsinhalt prüfen

Zum Lieferumfang gehören:

eine Basisstation	ein Steckernetzteil
ein Handapparat mit Standardakkus	ein Gürtelclip
ein Telefonanschlusskabel	eine Bedienungsanleitung
zwei Schrauben	zwei Dübel
ein Headset	

3.3. Basisstation anschliessen

1. Stellen Sie die Basisstation in der Nähe Ihrer Telefonanschlussdose und einer Netzsteckdose auf. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Buchse auf der Unterseite der Basisstation und das Steckernetzteil in eine vorschriftsmässig installierte Netzsteckdose mit 230V. Das Steckernetzteil der Basisstation muss immer angeschlossen sein. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur das mitgelieferte Steckernetzteil.

2. Verbinden Sie das beiliegende Telefonkabel mit der Telefonsteckdose und der Telefonbuchse auf der Unterseite der Basisstation. Verwenden Sie nur das neue beiliegende Telefonkabel.

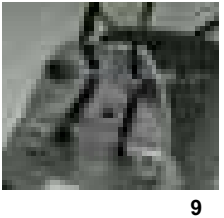

3. Verlegen Sie die beiden Kabel durch die beiden Klemmen und die zwei Kabelkanäle zur Rückseite der Basisstation.

3.4. Standard-Akkus einbauen

Die wiederaufladbaren Batterien besitzen eine Standby-Zeit von max. 120 Std. und eine max. Gesprächsdauer von bis zu 10 Std.

Um die mitgelieferten wiederaufladbaren Standard-Akkus in den Handapparat einzulegen, drücken Sie auf den Batteriefachdeckel am oberen Rand und schieben Sie ihn nach unten. Legen Sie nun die Batterien ein und achten Sie auf die richtige Polung. Schließen Sie den Batteriefachdeckel.

Verwenden Sie nur wiederaufladbare Batterien des Typs AAA 2 x 1,2V, 550mAh.

Die aktuelle Batteriekapazität wird im Display angezeigt:

Voll	Halb	Schwach

Ist die Batteriekapazität zu gering, blinkt im Display das Symbol und der Handapparat muss geladen werden.

Zum Laden der Batterien stellen Sie den Handapparat mit dem Display nach vorne in die Basisstation.

Hinweis: Vor der ersten Inbetriebnahme müssen die Batterien für mindestens 16 Stunden geladen werden. Die aufladbaren Batterien unterliegen genau wie Ihre Autobatterie unvermeidlich einer gewissen Alterung. Allerdings können Sie auf diesen Alterungsprozess Einfluss nehmen, indem Sie die Batterien gewissermassen "trainieren". Wenn Sie bei regelmässiger Benutzung Ihres Telefons die Batterien zyklisch aufladen und dann wieder "leer" telefonieren, bis die Batterieanzeige im Display erscheint, werden die Batterien gefordert und danken dies durch volle Leistungsfähigkeit und eine lange Lebensdauer. Dauerladung und Dauerentladung schaden dagegen sowohl der Kapazität wie auch der Lebensdauer der Batterien.

3.5. Gürtelclip anbringen

Mit dem mitgelieferten Gürtelclip können Sie den Handapparat immer bei sich tragen.

Um den Gürtelclip zu befestigen, stecken Sie den Gürtelclip in waagerechter Position in den Handapparat und drehen ihn dann in eine senkrechte Position.

3.6. Displaysprache einstellen

Die Displayanzeigen sind in den Sprachen Deutsch und Englisch einstellbar (Werkseinstellung Deutsch).

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Handset einstellen** (Handset Settings) wählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Sprache** (Language) wählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ eine Sprache wählen und **Spei.** drücken.
Nach kurzer Zeit ist die Sprache umgestellt und das Display zeigt wieder den Bereitschaftsmodus an.

3.7. Wandmontage

Benutzen Sie zur Befestigung die zwei Schrauben und Dübel, bohren Sie zwei Löcher im Abstand von 75 mm und lassen Sie die Schrauben ca. 7,5 mm der Wand herausstehen. Stecken Sie nun das Telefon auf die Schrauben und schieben Sie es etwas nach unten.

4. Bedienung

4.1. Displaymeldungen

Das beleuchtete Klarschriftdisplay zeigt alle Menüpunkte in deutscher Sprache an. Während des normalen Betriebes zeigt das Display den Namen des Handapparates und die aktuelle Batteriekapazität.

In der obersten Displayzeile können folgende Symbole angezeigt werden:

1		**Leuchtet:** Sie führen ein Gespräch. **Blinkt:** Sie erreicht ein externes Gespräch.
2		**Leuchtet:** Sie führen ein internes Gespräch. **Blinkt:** Sie erreicht ein internes Gespräch. (Nur bei mehreren Handapparaten)
3		**Leuchtet:** Die Freisprechfunktion ist eingeschaltet.
4		**Leuchtet:** Sie befinden sich gerade in der Anruferliste oder es befinden sich noch nicht gelesene Einträge in der Anruferliste. **Blinkt:** Eine neue Rufnummer wurde in der Anruferliste gespeichert.
5	SMS	**Leuchtet:** Es befinden sich noch nicht gelesene SMS Nachrichten im Eingangsordner. **Blinkt:** Sie haben eine neue SMS erhalten.
6		Voll => => => Entladen.

Zu einfachen Bedienung und späteren Programmierung können die beiden Auswahltasten rechts und links unter dem Display immer wieder neu beschriftet werden. Während des normalen Betriebes ist die rechte Auswahltaste mit **Menü** und die linke mit **T-Buch** beschriftet.

4.2. Anrufe entgegennehmen

Erreicht Sie ein Anruf, ertönt das Ruftonsignal am Handapparat. Das Display wird kurz beleuchtet und es blinkt das Symbol .

Möglicherweise wird auch die Rufnummer des Anrufers angezeigt. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Kapitel 6.

Drücken Sie die grüne Gesprächstaste am Handapparat und die Verbindung wird hergestellt. Die Gesprächsanzeige der Basisstation blinkt während des Gesprächs. Im Display erscheint die Anzeige **Externes Gespräch** und nach ein paar Sekunden die aktuelle Gesprächszeit.

Um das Gespräch zu beenden, stellen Sie den Handapparat zurück in die Basisstation oder drücken Sie die rote Taste am Handapparat.

Wenn die automatische Rufannahme eingeschaltet ist, wird der Anruf automatisch entgegengenommen, sobald Sie den Handapparat von der Basisstation nehmen. Wie Sie die automatische Rufannahme einschalten, erfahren Sie im Kapitel 10.3.

4.3. Anrufe führen

Geben Sie die gewünschte Telefonnummer mit max. 24 Stellen über das Tastenfeld ein. Die gedrückten Zahlen werden im Display angezeigt.

Hinweis: Haben Sie eine falsche Zahl eingegeben, können Sie durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Lösch.** die Telefonnummer löschen.

Drücken Sie die grüne Gesprächstaste und die gewünschte Verbindung wird hergestellt.

Hinweis: Sie können auch zuerst die grüne Gesprächstaste drücken und erhalten damit das Freizeichen. Durch Eingabe der Zahlen Ihrer gewünschten Rufnummer wählt Ihr Telefon die Rufnummer direkt an. Eine Korrektur einzelner Zahlen der Rufnummer, wie oben erwähnt, ist bei dieser Form des Gesprächaufbaus nicht möglich.

4.4. Freisprechen

Drücken Sie zu Beginn eines Gesprächs zweimal die grüne Gesprächstaste. Nun hören Sie das Freizeichen oder den Gesprächspartner über den Lautsprecher des Handapparates.

Durch mehrmaliges Drücken der grünen Gesprächstaste können Sie während eines Gesprächs zwischen dem Normal- und Freisprechbetrieb umschalten.

4.5. Einstellen der Hörer- und Freisprechlautstärke

Ist Ihnen die Hörer- oder Freisprechlautstärke zu leise oder zu laut, können Sie diese Ihren Bedürfnissen anpassen.

Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie während eines Gesprächs die Lautstärke anpassen. Im Display wird die gewählte Lautstärke 1 bis 4 angezeigt.

4.6. Anzeige der Gesprächsdauer

Während eines Gesprächs wird die Gesprächszeit im Display in Minuten und Sekunden angezeigt. Einige Sekunden nach dem Wählen wird im Display von Anzeige der gewählten Nummer auf Anzeige der Gesprächsdauer umgeschaltet. Nach Beendigung des Gesprächs bleibt die Anzeige noch für einige Sekunden im Display erhalten.

4.7. Mikrofon im Handapparat stummschalten

Mit der Stummtaste (⊗) können Sie während eines Telefongespräches das Mikrofon des Handapparates abschalten. So ist es möglich zu sprechen, ohne dass der Gesprächspartner Sie hört. Der Lautsprecher im Handapparat bleibt eingeschaltet, und Sie können den Gesprächspartner weiterhin verstehen.

Drücken Sie einmal die Taste (⊗) während eines Gesprächs. Im Display erscheint die Anzeige **STUMM**.

Um das Mikrofon wieder einzuschalten, drücken Sie erneut die Taste (⊗). Die Anzeige **STUMM** erlischt und Sie können das Gespräch normal fortsetzen.

4.8. Wahlwiederholung

Die Wahlwiederholung nutzen Sie, wenn der angerufene Teilnehmer besetzt ist oder sich nicht meldet. Ihr Telefon speichert die fünf zuletzt gewählten Rufnummern.

Drücken Sie die Taste ▲. Das Display zeigt **Wahlwiederh.** und die zuletzt gewählte Telefonnummer.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste ▲ können nun weitere Rufnummern der Wahlwiederholung angewählt werden. Mit der Taste ▼ blättern Sie in der Liste wieder zurück.
Drücken Sie nun die Gesprächstaste 📞 und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

4.9. Tastatursperre

Möchten Sie den Handapparat vor ungewollter Bedienung schützen, kann die Tastatursperre eingeschaltet werden. Ist die Tastatursperre eingeschaltet, können nur noch Gespräche entgegengenommen werden.

Tastatursperre einschalten
Displaytaste **Menü** und danach Taste * drücken
Tastatursperre ausschalten
Displaytaste **Aufheb** und danach Taste * drücken

4.10. Paging von der Basisstation zum Handapparat

Wenn Sie sich nicht mehr erinnern können, wo Sie Ihren Handapparat liegen gelassen haben, drücken Sie die Taste ●)) der Basisstation. Sie werden für 30 Sekunden die Tonsignale des Handapparates hören und ihn so leicht wiederfinden. Mit der roten Taste 📵 am Handapparat oder der Taste ●)) der Basisstation können Sie die Tonsignale vorher beenden.

4.11. Headsetanschluss

Auf der Unterseite des Handapparates befindet sich die Anschlussmöglichkeit für das Headset.

Ist das Headset mit dem Handapparat verbunden, werden die Gespräche normal entgegengenommen. Sie hören dann den Gesprächspartner über den Ohrhörer und über das Mikrofon am Headset wird Ihre Stimme übertragen.

Das Umschalten auf den Freisprechmodus ist auch im Headsetbetrieb möglich.

4.12. Temporäre Tonwahl

Können Sie Ihr Telefon nur mit dem IMPULS-Wahlverfahren betreiben, brauchen Sie nicht auf die Vorteile des TON-Wahlverfahren (z.B: Abfrage eines Anrufbeantworters) zu verzichten.

Halten Sie während eines Gesprächs die Taste (*) für zwei Sekunden gedrückt. Im Display erscheint die Anzeige T. Das Telefon arbeitet nun vorübergehend im TON-Wahlverfahren.

Nach Gesprächsende wird wieder auf das PULS-Wahlverfahren zurückgeschaltet.

5. Das Telefonbuch

In das Telefonbuch können 255 Rufnummern inklusive eines Namens gespeichert werden. Die maximale Länge einer Rufnummer beträgt 24 Stellen.

5.1. Rufnummern aus dem Telefonbuch wählen

Displaytaste **T-Buch** drücken
Mit ▲ und ▼ die gewünschte Rufnummer auswählen oder Geben Sie den Anfangsbuchstaben des gewünschten Teilnehmers ein und der erste Eintrag mit dem entsprechenden Buchstaben wird im Display angezeigt. Mit ▲ und ▼ können dann weitere Rufnummern ausgewählt werden.
Drücken Sie die grüne Taste und die Rufnummer wird gewählt.

5.2. Rufnummern in das Telefonbuch eingeben

Displaytaste **T-Buch** drücken
Displaytaste **Option** drücken und Displaytaste **OK** drücken.
Namen (16 Stellen) eingeben und mit **Spei.** bestätigen.
Rufnummer (24 Stellen) eingeben und mit **Spei.** bestätigen.
Durch zweimaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Programmierung.

Wichtige Information: Geben Sie auch beim Speichern von Rufnummern aus Ihrem Ortsnetz immer die Vorwahl mit ein. Sollten Sie das Telefonbuch einmal auf eine SIM-Karte kopieren, können Sie diese Rufnummern dann ohne weitere Bearbeitung direkt auf Ihrem Handy nutzen.

5.3. Erklärung der Namenseingabe

Zur Eingabe des Namens sind die Zahlentasten mit Buchstaben beschriftet. Durch mehrmaliges Drücken der entsprechenden Taste können Grossbuchstaben sowie Zahlen und Sonderzeichen eingegeben werden.

Beispiel: Sie möchten den Namen "Peter" eingeben.
Drücken Sie: 1 x Taste 7, 2 x Taste 3, 1 x Taste 8, 2 x Taste 3, 3 x Taste 7

Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie die Taste 0 warten Sie bis der Cursor automatisch eine Stelle weiter springt
Um den gleichen Buchstaben zweimal einzugeben, drücken Sie den entsprechenden Buchstaben und warten Sie dann bis der Cursor automatisch eine Stelle weiter springt.
Falsche Eingaben können mit der Displaytaste **Lösch.** gelöscht werden.
Um einen bestimmten Buchstaben zu ändern, können Sie mit den Tasten ▲ und ▼ den Cursor an die gewünschte Stelle bewegen, um dann einen Buchstaben zu löschen und neu einzugeben.

Übersicht

Taste 1	, . ‘ ? - ! 1	Taste 7	P Q R S p q r s 7
Taste 2	A B C a b c 2 ö ü ä ß	Taste 8	T U V t u v 8
Taste 3	D E F d e f 3	Taste 9	W X Y Z w x y z 9
Taste 4	G H I g h i 4	Taste 0	Leerzeichen 0
Taste 5	J K L j k l 5	Taste *	*
Taste 6	M N O m n o 6	Taste #	#

5.4. Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch anzeigen

Displaytaste **T-Buch** drücken
Mit ▲ und ▼ die gewünschte Rufnummer auswählen.
Durch Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Anzeige.

5.5. Gespeicherte Rufnummern im Telefonbuch ändern

Displaytaste **T-Buch** drücken
Mit ▲ und ▼ die gewünschte Rufnummer auswählen und Displaytaste **Option** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Eintrag bearbeiten** auswählen und **OK** drücken.
Mit **Lösch.** die Buchstaben löschen und Namen neu eingeben. Mit ▲ und ▼ können Sie auch Buchstaben an einer beliebigen Stelle einfügen.
Mit **Spei.** bestätigen.
Mit **Lösch.** die Rufnummer löschen und neu eingeben. Mit ▲ und ▼ können Sie auch Zahlen an einer beliebigen Stelle einfügen.
Mit **Spei.** bestätigen.
Durch zweimaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Programmierung.

5.6. Gespeicherte Rufnummern aus dem Telefonbuch löschen

Displaytaste **T-Buch** drücken
Mit ▲ und ▼ die gewünschte Rufnummer auswählen und Displaytaste **Option** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Eintrag löschen** auswählen und **OK** drücken.
Durch Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Programmierung.

5.7. Gesamtes Telefonbuch löschen

Displaytaste **T-Buch** drücken
Displaytaste **Option** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Alle Einträge löschen** auswählen und **OK** drücken.
Zum Löschen erneut **OK** drücken.
Durch Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Programmierung.

6. Rufnummernanzeige (CLIP)

Mit der Rufnummernanzeige können Sie bei eingehenden Gesprächen erkennen, wer Sie anruft. Wenn diese Funktion an Ihrer Telefonleitung zur Verfügung steht, zeigt Ihnen das Display bereits die Rufnummer des Anrufers, wenn das Telefon klingelt. Ist diese Rufnummer bereits im Telefonbuch gespeichert, wird direkt der Name des Anrufers angezeigt.

Erscheint keine Rufnummer, handelt es sich um einen Anruf, bei dem das Senden der Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wurde. Erscheint die Meldung **Anruf** kann die Rufnummer aus technischen Gründen nicht angezeigt werden.

Alle Anrufe werden in einer Anruferliste gespeichert, so dass Sie auch während Ihrer Abwesenheit keinen Anruf verpassen werden. Insgesamt können 50 Rufnummern in der Liste gespeichert werden. Sobald die Liste voll ist, wird immer die älteste Rufnummer aus der Liste gelöscht.

Wurden während Ihrer Abwesenheit neue Rufnummern in der Anruferliste gespeichert, blinkt im Display das Symbol ✉.

Achtung!

Die Rufnummernanzeige ist ein optionaler Service Ihres Telefonproviders. Ihr Telefon zeigt die Rufnummern im Display, wenn Ihr Telefonprovider diesen Service anbietet. Die Anzeige des Datums und der Uhrzeit wird nicht von allen Telefonprovidern übertragen. Bitte fragen Sie Ihren Telefonprovider für weitere Informationen. Auch bei manchen Nebenstellenanlagen ist eine Übertragung der Rufnummer nicht möglich.

6.1. Die Anruferliste

Um die Rufnummern der Anruferliste im Display zu sehen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste ▼. Das Display zeigt **Anruferliste** und nach ein paar Sekunden die zuletzt empfangene Rufnummer.
Durch mehrmaliges Drücken der Taste ▲ können nun weitere Rufnummern der Anruferliste angewählt werden. Mit der Taste ▼ blättern Sie in der Liste wieder zurück.
Möchten Sie eine Rufnummer der Anruferliste direkt zurückrufen, drücken Sie einfach die Gesprächstaste und die angezeigte Telefonnummer wird automatisch gewählt.

6.2. Einzelne Rufnummer der Anruferliste in das Telefonbuch speichern

Drücken Sie die Taste ▼. Das Display zeigt **Anruferliste** und nach ein paar Sekunden die zuletzt empfangene Rufnummer.
Mit ▲ und ▼ wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
Möchten Sie eine Rufnummer der Anruferliste in das Telefonbuch speichern, drücken Sie die Displaytaste **Option**.
Mit ▲ und ▼ **Zum T-Buch kopieren** auswählen und **OK** drücken.
Namen (16 Stellen) eingeben und mit **Spei.** bestätigen.
Die ausgewählte Rufnummer wird noch einmal im Display angezeigt. Drücken Sie **Spei.** und die Rufnummer ist im Telefonbuch gespeichert.
Durch zweimaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Programmierung.

6.3. Einzelne Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Drücken Sie die Taste ▼. Das Display zeigt **Anruferliste** und nach ein paar Sekunden die zuletzt empfangene Rufnummer.
Mit ▲ und ▼ wählen Sie die gewünschte Rufnummer aus.
Drücken Sie die Displaytaste **Option**.
Mit ▲ und ▼ **Eintrag löschen** auswählen und **OK** drücken.
Durch zweimaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Programmierung.

6.4. Komplette Anruferliste löschen

Drücken Sie die Taste ▼. Das Display zeigt **Anruferliste** und nach ein paar Sekunden die zuletzt empfangene Rufnummer.
Drücken Sie die Displaytaste **Option**.
Mit ▲ und ▼ **Alle Einträge löschen** auswählen und **OK** drücken.
Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK** und die Anruferliste wird gelöscht.
Durch zweimaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**, verlassen Sie die Programmierung.

7. SMS senden und empfangen

Die beliebte Kommunikation mit kurzen Nachrichten (SMS) ist jetzt auch im Festnetz möglich. Sie können mit Ihrem Telefon Textmeldungen (SMS) senden und empfangen. Damit Sie SMS-Textmeldungen senden und empfangen können, müssen einige Voraussetzungen vorhanden sein.

Wichtige Hinweise: Die Funktion „SMS im Festnetz“ wird nicht von jedem Telefonnetzbetreiber unterstützt. Durch die ständige Weiterentwicklung können sich die hier gemachten Angaben schon wieder verändert haben. Aktuelle Informationen erhalten Sie über die jeweiligen Internetseiten oder Servicenummern.

7.1. Allgemeine Voraussetzungen und Hinweise

- Ihr Telefonanschluß muss über das Leistungsmerkmal CLIP (**C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation) verfügen. Vergewissern Sie sich bei Ihrem Telefonnetzbetreiber, dass diese Leistungsmerkmale an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sind. Dieses Leistungsmerkmal ist kostenpflichtig und muss ggf. bei Ihrem Telefonnetzbetreiber (z.B. Deutsche Telekom unter der Rufnummer 0800 33 01000) beantragt werden.
- 0190er Rufnummern dürfen an Ihrem Festnetzanschluss nicht gesperrt sein.
- Der SMS-Dienst wird ausschließlich an Telefonanschlüssen unterstützt, die im **Ortsnetz** über die **DeutscheTelekom AG** vermittelt werden. Bei Call-by-Call-Verbindungen ist der SMS-Versand derzeit nicht möglich.
- Das Senden von SMS-Nachrichten ist kostenpflichtig.
- Nutzt der Empfänger im Festnetz keinen SMS-Dienst, oder kann sein Telefon generell keine Textnachrichten empfangen, wird die SMS automatisch als Sprachmeldung zugestellt, d.h. am Telefon vorgelesen.
- Die Kostenberechung erfolgt über die Deutsche Telekom.

7.2. Provider auswählen

Die Verteilung aller SMS-Nachrichten erfolgt über ein so genanntes SMS-Zentrum. Zurzeit bieten die “Deutsche Telekom“ und “Anny Way“ diesen Service an. Diese SMS-Zentren sind über eine spezielle Rufnummer zu erreichen, über die Ihre SMS-Nachrichten gesendet und empfangen werden. **Ihr AUDIOLINE Telefon ist für das Senden über die Deutsche Telekom und das Empfangen von beiden Anbietern vorbereitet.**

SMS über die Deutsche Telekom

- Die Nummer des Nachrichtenzentrums der Deutschen Telekom lautet 0193010.
- Bei der Nutzung der Deutschen Telekom ist eine einfache Anmeldung nötig. Senden Sie dazu Ihre erste SMS mit dem Text **ANMELD** an die Rufnummer 8 8 8 8.
- SMS aus den Netzen Vodafone, E-Plus oder O2 können über die Deutsche Telekom nicht empfangen werden. Die SMS werden in diesem Fall vorgelesen.

SMS über Anny Way

- Die Nummer des Nachrichtenzentrums von Anny Way lautet 019001504.
- Bei der Nutzung von Anny Way ist eine einfache Anmeldung nötig. Senden Sie eine Test SMS mit beliebigen Inhalt (z.B: Test) an die Rufnummer 2 5 4 7 und nach einigen Minuten erhalten Sie eine Bestätigung als SMS.
- SMS aus den Netzen D1 (T-Mobile) und E-Plus können über Anny Way nicht empfangen werden. Die SMS werden in diesem Fall vorgelesen.

SMS über die Deutsche Telekom und Anny Way
Mit Ihrem Telefon können Sie auch gleichzeitig SMS-Nachrichten von beiden Anbietern empfangen und wahlweise mit dem einen oder anderen Anbieter senden. Doch zuerst müssen Sie sich bei beiden Anbietern anmelden.

Senden über die Deutsche Telekom und empfangen von beiden Anbietern

- Wählen Sie im Kapitel 7.9 als Sendezentrum die Einstellung **Anny Way**.
- Senden Sie eine Test SMS mit beliebigen Inhalt (z.B: Test) an die Rufnummer 2 5 4 7 und warten Sie auf eine Bestätigung, die Sie als SMS erhalten. Dies kann einige Minuten dauern.
- Wählen Sie im Kapitel 7.9 als Sendezentrum die Einstellung **Dt. Telekom**.
- Senden Sie jetzt eine SMS mit dem Text ANMELD an die Rufnummer 8 8 8 8 und nach einigen Minuten erhalten Sie eine Bestätigung als SMS.

Senden über Anny Way und empfangen von beiden Anbietern

- Senden Sie eine SMS mit dem Text ANMELD an die Rufnummer 8 8 8 8 und warten Sie auf eine Bestätigung, die Sie als SMS erhalten. Dies kann einige Minuten dauern.
- Wählen Sie im Kapitel 7.9 als Sendezentrum die Einstellung **Anny Way**.
- Senden Sie eine Test SMS mit beliebigen Inhalt (z.B: Test) an die Rufnummer 2 5 4 7 und nach einigen Minuten erhalten Sie eine Bestätigung als SMS.

7.3. Hinweise zur Speicherkapazität

Insgesamt lassen sich bis zu 25 SMS-Nachrichten mit jeweils 160 Zeichen in den drei Ordnern Eingang, Ausgang und Vorlagen speichern. Sobald der Speicher voll ist, erscheint eine entsprechende Meldung und Sie müssen entweder einzelne oder alle SMS-Nachrichten löschen.

7.4. Neue SMS-Nachrichten versenden oder speichern

Drücken Sie die Displaytaste **MENÜ**. Das Display zeigt **SMS Text Nachrichten**.
Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SMS schreiben**.
Bestätigen Sie mit **OK**.
Geben Sie nun den gewünschten Text mit maximal 160 Stellen ein. Hinweise zur Texteingabe erhalten Sie im Kapitel 5.3.
Um den Text zu senden, drücken Sie die Displaytaste **Option**. Das Display zeigt **Senden an**. Mit den Auswahltasten ▲ und ▼ erreichen Sie weitere Optionen, die im nächsten Abschnitt beschrieben sind.
Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK** und geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Über die Displaytaste **Suchen** und die Auswahltasten ▲ und ▼ können Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen.
Drücken Sie jetzt die Displaytaste **Senden** und die SMS wird direkt versendet.

Weitere Optionen
Speichern: Hier kann die geschriebene SMS in den Ordner Vorlagen gespeichert werden.
Symbol einfügen: Während der Texteingabe können auch Sonderzeichen eingegeben werden, die über das Zahlenfeld nicht zu erreichen sind. Drücken Sie die Displaytaste **Option** und wählen Sie mit den Auswahltasten die Einstellung **Symbol einfügen**. Bestätigen Sie mit **OK** und wählen Sie über die Auswahltasten das gewünschte Symbol aus. Mit der Displaytaste **Einfüg** wird das Symbol in den Text eingefügt.
Löschen: Hiermit wird der gesamte Text der SMS gelöscht und Sie können mit der Texteingabe neu beginnen.

Gesendete SMS-Nachrichten werden in dem Ordner **Ausgang** gespeichert und können später noch einmal gelesen oder versendet werden.

7.5. Empfangene SMS-Nachrichten lesen, beantworten, löschen

Sobald eine SMS-Nachricht empfangen wird, hören Sie einen Signalton und Sie werden über das Display durch das Blinken der Anzeige **SMS** informiert. Wie Sie den Hinweiston beim Empfang von neuen SMS-Nachrichten ein- oder ausschalten, erfahren Sie im Kapitel 7.8. Die eingehenden SMS-Nachrichten werden in dem Ordner **EINGANG** gespeichert.

Drücken Sie die Displaytaste **MENÜ**. Das Display zeigt **SMS Text Nachrichten**.
Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SMS schreiben**.
Mit ▲ und ▼ **Eingang** auswählen und mit **OK** bestätigen. Im Display sehen Sie nun die zuletzt empfangene SMS-Nachricht mit Datum und Uhrzeit und der Rufnummer, die die SMS gesendet hat.
Wählen Sie mit ▲ und ▼ die gewünschte SMS aus und bestätigen Sie mit der Displaytaste **Lesen**. Die ersten Zeilen der SMS werden im Display angezeigt.
Mit ▲ und ▼ können Sie den Text im Display scrollen. Nachdem der Text gelesen wurde, haben Sie folgende Möglichkeiten: Mit der Displaytaste **Zurück** verlassen Sie die SMS und Sie können eine andere SMS zum Lesen aussuchen. Mit der Displaytaste **Option** erreichen Sie die im nächsten Abschnitt beschriebenen Optionen.
Durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück** verlassen Sie das Menü.

Optionen:

Löschen: Die angewählte SMS wird aus dem Ordner gelöscht.

Antworten: Es erscheint die Texteingabe für Ihre Antwort. Nachdem Sie den Text geschrieben haben, drücken Sie **Option** und **OK**. Die Rufnummer wird angezeigt und Sie können die Antwort mit der Displaytaste **Senden** versenden.

Weiterleiten: Hier kann der empfangene Text geändert und über den bekannten Vorgang weitergesendet werden.

Nummer Anrufer: Im Display erscheint die Rufnummer des SMS-Absenders. Über die Gesprächstaste können Sie diese Nummer direkt anwählen. Mit der Taste wird der Vorgang abgebrochen.
Nummer speichern: Hier kann die Rufnummer des SMS-Absenders in das Telefonbuch übertragen werden. Geben Sie den entsprechenden Namen ein und bestätigen Sie mit **OK** und **Spei.**.
Alles löschen: Hier wird der komplette Eingangsordner gelöscht. Bestätigen Sie zweimal mit **OK**.

7.6. Im Ordner Vorlagen gespeicherte SMS-Nachrichten senden

Drücken Sie die Displaytaste **MENÜ**. Das Display zeigt **SMS Text Nachrichten**.
Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SMS schreiben**.
Mit ▲ und ▼ **Vorlagen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit den Auswahltasten ▲ und ▼ die gewünschte SMS aussuchen und mit **Lesen** bestätigen.
Um den Text zu senden, drücken Sie die Displaytaste **Option**. Das Display zeigt **Senden an**.
Bestätigen Sie mit der Displaytaste **OK** und geben Sie die gewünschte Rufnummer ein. Über die Displaytaste **Suchen** und die Auswahltasten ▲ und ▼ können Sie eine Rufnummer aus dem Telefonbuch wählen.
Drücken Sie jetzt die Displaytaste **Senden** und die SMS wird direkt versendet.

7.7. Bereits gesendete SMS-Nachrichten bearbeiten, löschen

Drücken Sie die Displaytaste **MENÜ**. Das Display zeigt **SMS Text Nachrichten**.
Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SMS schreiben**.
Mit ▲ und ▼ **Ausgang** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit den Auswahltasten ▲ und ▼ die gewünschte SMS aussuchen und mit **Lesen** bestätigen.
Drücken Sie die Displaytaste **Option**. Das Display zeigt **Senden an**.
Mit den Auswahltasten ▲ und ▼ können Sie noch die Optionen **Speichern**, **Symbol einfügen**, **Nummer Anrufer**, **Löschen**, **Alles löschen** anwählen.
Bestätigen Sie die gewünschte Option mit der Displaytaste **OK** und folgen Sie den weiteren Displayhinweisen.
Verlassen Sie das Menü mit der Taste ☎.

Optionen:
Senden an: Es erscheint die Rufnummer des Absenders. Sie können die SMS mit **Senden** direkt an diese Rufnummer versenden oder löschen Sie die Rufnummer mit Lösch. und geben Sie eine neue Rufnummer ein.
Speichern: Hier kann die geschriebene SMS in den Ordner Vorlagen gespeichert werden.
Symbol einfügen: Während der Texteingabe können auch Sonderzeichen eingegeben werden, die über das Zahlenfeld nicht zu erreichen sind. Wählen Sie über die Auswahltasten das gewünschte Symbol aus. Mit der Displaytaste **Einfüg** wird das Symbol eingefügt.
Nummer Anrufer: Über die Gesprächstaste 📞 können Sie die Rufnummer des SMS-Absenders direkt anwählen. Mit der Taste ☎ wird der Vorgang abgebrochen.
Löschen: Die angewählte SMS wird aus dem Ordner gelöscht.
Alles löschen: Hier wird der komplette Ausgangsordner gelöscht. Bestätigen Sie zweimal mit **OK**.

7.8. Hinweiston bei neuen SMS-Nachrichten ausschalten

Sobald Sie eine SMS-Nachricht empfangen, hören Sie einen Signalton und Sie werden über das Display informiert. Möchten Sie z. B. nachts nicht durch diesen Signalton über neu eingegangene SMS-Nachrichten informiert werden, kann dieser Ton ausgeschaltet werden.

Drücken Sie die Displaytaste **MENÜ**. Das Display zeigt **SMS Text Nachrichten**.
Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SMS schreiben**.
Mit ▲ und ▼ **SMS Einstellungen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit ▲ und ▼ **Hinweiston neue SMS** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit ▲ und ▼ den Hinweiston ein- oder ausschalten und mit **OK** bestätigen.
Durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück** verlassen Sie das Menü.

7.9. Sende-Zentrum auswählen

Die beiden möglichen Rufnummern zum Senden von SMS-Nachrichten sind bereits vorprogrammiert. Normalerweise werden die SMS-Nachrichten immer mit der ersten Rufnummer (Werkseinstellung Deutsche Telekom) gesendet. Möchten Sie eine andere Rufnummer als Sende-Zentrum festlegen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Displaytaste **MENÜ**. Das Display zeigt **SMS Text Nachrichten**.
Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SMS schreiben**.
Mit ▲ und ▼ **SMS Einstellungen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit ▲ und ▼ **Sendezentrum festlegen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit ▲ und ▼ das gewünschte Sendezentrum aussuchen und mit **OK** bestätigen.
Durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück** verlassen Sie das Menü.

7.10. SMS-Zentrum einrichten

In Ihrem Telefon können Sie unterschiedliche Rufnummern zum Empfangen und Senden von SMS-Nachrichten eingeben. Es stehen bis zu fünf Speicherplätze zum Empfangen und zwei Speicherplätze zum Senden zur Verfügung. Die Rufnummern für die zurzeit aktuellen Anbieter „Deutsche Telekom“ und „Anny Way“ sind bereits gespeichert und Sie brauchen normalerweise hier keine Einstellungen vorzunehmen. Sollten sich die Rufnummern ändern oder neue Anbieter hinzukommen, können Sie die neuen Daten wie folgt eingeben:

Drücken Sie die Displaytaste **MENÜ**. Das Display zeigt **SMS Text Nachrichten**.
Bestätigen Sie mit **OK**. Das Display zeigt **SMS schreiben**.
Mit ▲ und ▼ **SMS Einstellungen** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit ▲ und ▼ **SMS Zentrum Empfang** oder **SMS Zentrum Senden** auswählen und mit **OK** bestätigen.
Mit ▲ und ▼ einen der fünf Speicherplätze wählen und mit **OK** bestätigen.
Geben Sie jetzt einen Namen ein. Vorhandene Buchstaben werden mit **Lösch.** gelöscht. Bestätigen Sie mit **Spei.**.
Geben Sie nun die gewünschte Rufnummer ein. Vorhandene Buchstaben werden mit **Lösch.** gelöscht. Bestätigen Sie mit **Spei.**.
Durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück** verlassen Sie das Menü.

8. Sim-Karte programmieren

Sie können die gespeicherten Rufnummern im Telefonbuch Ihres GSM-Handys und im Telefonbuch Ihres Telefons hin und her kopieren. Bis zu 255 Rufnummern können so gespeichert werden.

Folgende Kopierfunktionen stehen zur Verfügung:

- Kopieren von einzelnen Rufnummern aus der SIM-Karte in das Telefonbuch.
- Kopieren aller Rufnummern der SIM-Karte in das Telefonbuch
- Kopieren von einzelnen Rufnummern aus dem Telefonbuch auf die SIM-Karte.
- Kopieren aller Rufnummern des Telefonbuches auf die SIM-Karte.

Wichtige Hinweise: Bitte gehen Sie mit den SIM-Karten sorgfältig um und berühren Sie nicht die Kontaktflächen.

8.1. SIM-Karte einlegen oder entfernen

Ziehen Sie den Kartenhalter aus der Basisstation. Der Kartenhalter befindet sich auf der hinteren linken Seite der Basisstation.
Schieben Sie nun die SIM-Karte mit den Kontakten nach oben in den Kartenhalter ein. Damit Sie die Karte nicht verkehrt herum einlegen können, ist die Karte oben links etwas abgeschrägt.
Schieben Sie jetzt den Kartenhalter wieder in die Basisstation.
Um die SIM-Karte wieder zu entfernen, drücken Sie die kleine Nase auf der rechten Seite des Kartenhalters etwas nach unten und schieben Sie die Karte vorsichtig aus dem Kartenhalter heraus.

8.2. Rufnummern aus der SIM-Karte in das Telefonbuch kopieren

Displaytaste **T-Buch** drücken.
Displaytaste **Option** drücken.
Mit ▲ und ▼ **SIM kopieren** auswählen und **OK** drücken.
Geben Sie den max. achtstelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie mit **OK**. **ACHTUNG!** Bitte beachten Sie, dass nur drei Versuche zur Verfügung stehen. Danach muss die SIM-Karte mit dem „Master Pin“ (PUK) erneut freigegeben werden.
Im Display erscheint **SIM an Telefon.** Bestätigen Sie mit **OK**. Jetzt wird das Telefonbuch der SIM-Karte gelesen und es erscheint nach einiger Zeit die erste Rufnummer der SIM-Karte.
Möchten Sie nur eine bestimmte Rufnummer der SIM-Karte kopieren, wählen Sie mit ▲ und ▼ die gewünschte Rufnummer aus. Wenn Sie das gesamte Telefonbuch kopieren möchten, gehen Sie direkt zum nächsten Punkt.
Drücken Sie die Displaytaste **Option**.
Mit ▲ und ▼ **Eintrag kopieren** oder **Alle kopieren** auswählen und **OK** drücken. Haben Sie **Alle kopieren** gewählt, müssen Sie den Vorgang mit der Displaytaste **OK** bestätigen. **ACHTUNG!** Beim Kopieren der SIM-Karte (**Alle kopieren**), wird das ganze Telefonbuch der SIM komplett auf den Handapparat kopiert. Alle gespeicherten Rufnummern im Handapparat gehen verloren.
Nach dem Kopiervorgang abgeschlossen ist, verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**.

8.3. Rufnummern aus dem Telefonbuch auf die SIM-Karte kopieren

Displaytaste **T-Buch** drücken.
Displaytaste **Option** drücken.
Mit ▲ und ▼ **SIM kopieren** auswählen und **OK** drücken.
Geben Sie den max. achtstelligen PIN-Code Ihrer SIM-Karte ein und bestätigen Sie mit **OK**. **ACHTUNG!** Bitte beachten Sie, dass nur drei Versuche zur Verfügung stehen. Danach muss die SIM-Karte mit dem „Master Pin“ (PUK) erneut freigegeben werden.
Im Display erscheint **SIM an Telefon.** Bestätigen Sie mit **OK**.
Mit ▲ und ▼ **Telefon an SIM** auswählen und **OK** drücken.
Möchten Sie nur eine bestimmte Rufnummer des Telefonbuches kopieren, wählen Sie mit ▲ und ▼ die gewünschte Rufnummer aus. Wenn Sie das gesamte Telefonbuch kopieren möchten, gehen Sie direkt zum nächsten Punkt.
Drücken Sie die Displaytaste **Option**.
Mit ▲ und ▼ **Eintrag kopieren** oder **Alle kopieren** auswählen und **OK** drücken. Haben Sie **Alle kopieren** gewählt, müssen Sie den Vorgang mit der Displaytaste **OK** bestätigen. **ACHTUNG!** Beim Kopieren der SIM-Karte (**Alle kopieren**), wird das ganze Telefonbuch des Handapparates komplett auf die SIM-Karte kopiert. Alle gespeicherten Rufnummern auf der SIM-Karte gehen verloren.
Nach dem Kopiervorgang abgeschlossen ist, verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**.

9. Nebenstellenanlagen/T-NET

Die "R" Signaltaste (R) Ihres Telefons können Sie an Nebenstellenanlagen und bei der Verwendung der T-Net Funktionen der DEUTSCHEN TELEKOM nutzen.

9.1. "R" Taste an Nebenstellenanlagen

Haben Sie Ihr Telefon mit einer Nebenstellenanlage verbunden, können Sie alle Möglichkeiten, wie z.B. Anrufe weiterleiten, automatischen Rückruf usw. nutzen. Die „R" Signaltaste verschafft Ihnen den Zugang zu diesen Möglichkeiten. An einer Nebenstellenanlage wird die FLASH-Zeit "90ms" benötigt (Einstellung siehe 9.3). Ob Ihr Telefon an Ihrer Nebenstellenanlage einwandfrei funktioniert, erfahren Sie bei dem Händler, bei dem die Anlage gekauft wurde.

9.2. "R" Taste und das T-Net der DEUTSCHEN TELEKOM

Ihr Telefon unterstützt die wichtigsten Mehrwertdienste der DEUTSCHEN TELEKOM (z.B.: Makeln, Anklopfen, Dreierkonferenz, u.a.). Das T-Net arbeitet mit der Einstellung "FLASH 270 ms" (Einstellung siehe 9.3). Zur Freischaltung der T-Net Funktionen wenden Sie sich bitte an die DEUTSCHE TELEKOM.

9.3. Flashzeit ändern

Es stehen die zwei Flashzeiten 90ms und 270ms zur Verfügung.

Displaytaste **Menü** drücken
Mit ▲ und ▼ **Basisstation einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Flash-Zeit** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ die gewünschte **Flash-Zeit** von 90ms oder 270ms auswählen und **OK** drücken.
Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**.

9.4. Pause einfügen

Bei wenigen, älteren Nebenstellenanlagen ist es erforderlich, eine bestimmte Nummer zu wählen (z. B. “9” oder “0”), um nach einer kurzen Pause ein Freizeichen für eine Amtsleitung auf den Apparat zu bekommen.

Halten Sie zwischen der Kennziffer für die Amtsholung und der eigentlichen Telefonnummer die Taste **#** für 2 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint die Anzeige P. Nach der Amtsholung wartet Ihr Telefon für 3 Sekunden mit dem Wählen der eigentlichen Telefonnummer. Die Pause kann auch bei Rufnummern für das Telefonbuch mit gespeichert werden.

9.5. Amtskennziffer und Pause automatisch einfügen

Haben Sie eine Amtskennziffer eingegeben, wird beim Kopieren von Telefonbucheinträgen zwischen der SIM-Karte und dem internen Telefonbuch automatisch die Amtskennziffer eingefügt.

Besonderer Hinweis: Benötigen Sie keine Amtskennziffer, nehmen Sie in diesem Bereich bitte keinen Einstellungen vor.

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Basisstation einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Amtskennziffer** auswählen und **OK** drücken.
SYS PIN (Werkseinstellung 0000) eingeben und **OK** drücken.
Geben Sie nun die gewünschte Amtskennziffer mit max. 6 Stellen ein. Wünschen Sie eine Pause zwischen der Amtskennziffer und der eigentlichen Rufnummer, halten Sie die Taste **#**, für 2 Sekunden gedrückt. Im Display erscheint die Anzeige P. Falsche Eingaben können mit der Displaytaste **Lösch.** gelöscht werden.
Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit **Spei.**.
Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**.

10. Sonderfunktionen

Alle weiteren Programmierfunktionen sind über ein sehr benutzerfreundliches Menü zu erreichen.

Mit der Taste **Menü** links unter dem Display wird die Programmierung gestartet.
Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie die gewünschte Ebene aussuchen.
Mit der Taste **OK** rechts unter dem Display wird diese Ebene geöffnet.
Mit den Tasten ▲ und ▼ können Sie dann wieder die gewünschte Funktion aussuchen, um dann wieder mit der Displaytaste **OK** zu bestätigen.
Mit der Displaytaste **Zurück** gelangen Sie jeweils eine Ebene zurück.
Mit der roten Taste ☎ können Sie das Menü verlassen.
Jeder Speichervorgang wird automatisch abgebrochen, wenn innerhalb von 20 Sekunden keine Eingabe erfolgt.

10.1. Rufsignale am Handapparat einstellen

Ihr Handapparat kann sich mit zehn verschiedenen Tonruf-Melodien und mit fünf verschiedenen Lautstärken melden, wenn Sie ein Anruf erreicht. Betreiben Sie das Telefonsystem mit mehreren Handapparaten, können Sie für externe und interne Anrufe unterschiedliche Melodien einstellen.

Displaytaste **Menü** drücken
Mit ▲ und ▼ **Handset einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Ruftöne** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Externe Gespräche** oder **Interne Gespräche** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Melodie ändern** oder **Lautstärke ändern** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Melodie/Lautstärke** einstellen und **Spei.** drücken.

10.2. Tastenklick ein- oder ausschalten

Jeder Tastendruck wird vom Handapparat mit einem Tastenklick bestätigt. Der Tastenklick kann ein- oder ausgeschaltet werden.

Displaytaste **Menü** drücken
Mit ▲ und ▼ **Handset einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Tastenton** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Klick ein/Klick aus** einstellen und **Spei.** drücken.

10.3. Anrufe automatisch entgegennehmen

Eingehende Anrufe werden automatisch entgegengenommen, wenn Sie den Handapparat von der Basisstation nehmen. Möchten Sie, dass Anrufe nur über die Taste entgegengenommen werden, können Sie die direkte Annahme ausschalten.

Displaytaste **Menü** drücken
Mit ▲ und ▼ **Handset einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Direkt annehmen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Ein** oder **Aus** einstellen und **Spei.** drücken.

10.4. Displaynamen ändern

Im normalen Betrieb erscheint im Display die Anzeige „Handset 1“. Haben Sie mehrere Handapparate an einer Basisstation angemeldet, kann es nützlich sein, jedem Handapparat einen eigenen Namen zu geben.

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Handset einstellen** auswählen und OK drücken.
Mit ▲ und ▼ **Name Handset** auswählen und OK drücken.
Mit **Lösch.** bereits vorhandenen Namen löschen.
Neuen Namen eingeben und mit **Spei.** bestätigen.

Hinter dem Displaynamen wird die interne Rufnummer eines jeden Handapparates angezeigt.

10.5. Displaykontrast einstellen

Der Displaykontrast kann in 10 Stufen eingestellt werden.

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Handset einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Kontrast** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Kontrast 1 bis 10** einstellen und mit **Spei.** bestätigen.

10.6. Ton oder Puls - Wahlverfahren

Dieses Merkmal ermöglicht Ihnen Ihr Telefon sowohl an den älteren Vermittlungsstellen (PULS) als auch an den neuen Vermittlungsstellen (TON) zu betreiben. Als Werkseinstellung ist das TON-Wahlverfahren eingestellt.

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Basisstation einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Wahlverfahren** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **MFV Ton** oder **IWV Impuls** einstellen und mit **Spei.** bestätigen.

10.7. Wahlsperren einrichten

Mit Ihrem Telefon können Sie bis zu vier Wahlsperren einrichten. Mit den Wahlsperren können Sie bestimmte Ortsvorwahlen, Auslandsvorwahlen oder auch Vorwahlen zu kostenpflichtigen Rufnummern sperren. Die Eingabe einer Wahlsperre kann bis zu vier Zahlen lang sein.

Beispiel 1:
Mit der Eingabe 02xx werden alle Vorwahlen beginnend mit 02 gesperrt.

Beispiel 2:
Mit der Eingabe 00xx werden alle Auslandsverbindungen gesperrt.

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Basisstation einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Wahlsperren** auswählen und **OK** drücken.
SYS PIN (Werkseinstellung 0000) eingeben und **OK** drücken.
Gewünschte Wahlsperre Nr. 1 bis 4 auswählen.
Option drücken und mit ▲ und ▼ eine der Option wählen: **- Wahlsperre ein** = Wahlsperre einschalten. **- Wahlsperre aus** = Wahlsperre ausschalten. **- Bearbeiten** = Nummer neu eingeben oder ändern. **- Nummer löschen** = Eingegebene Nummer wird gelöscht.

10.8. SYS PIN-Code ändern

Einige Funktionen des Telefonsystems werden mit einem PIN Code vor unerlaubter Benutzung geschützt. Der PIN-Code besteht aus vier Zahlen. Im Lieferzustand wurde der PIN-Code „0000“ eingestellt.

Displaytaste **Menü** drücken
Mit ▲ und ▼ **Basisstation einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **System PIN** auswählen und **OK** drücken.
Geben Sie den alten PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Geben Sie den neuen PIN-Code ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Geben Sie den neuen PIN-Code noch einmal ein und bestätigen Sie wieder mit **OK**.

10.9. Wartemusik ein- ausschalten

Wird bei der Benutzung mehrerer Handapparate ein externes Gespräch auf einen anderen Handapparat weitergeleitet, erklingt während des Verbindens eine Wartemusik für den Anrufer.

Displaytaste **Menü** drücken
Mit ▲ und ▼ **Basisstation einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Wartemusik** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ die Wartemusik ein- oder ausschalten und mit **Spei.** bestätigen.

10.10. Werkseinstellungen wieder herstellen

Mit dieser Funktion werden der Handapparat und die Basisstation wieder auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Werkseinstellungen Handapparat:

Sprache: Deutsch	Name Handapparat: Handset
Tastenklick: Ein	Automatische Rufannahme: Ein
Ruftonmelodie extern: 1	Ruftonmelodie intern: 1
Ruftonlautstärke extern: Laut	Ruftonlautstärke intern: Laut
Telefonbuch gelöscht	

Taste ⊗ für 10 Sekunden bis zu einem Signalton drücken.

Displaytaste **Ja** drücken und die Werkseinstellungen für den Handapparat werden wieder hergestellt.

Werkseinstellungen Basisstation:

Wahlverfahren: MFV Ton	Flashzeit 90ms
System Pin 0 0 0 0	Wartemusik ein
Wahlsperren aus	Anruferliste gelöscht
Alle SMS-Nachrichten gelöscht	Prioritäten aus
SMS-Empfang 1: 0193010 Deutsche Telekom	SMS-Empfang 2: 019001504 Anny Way
SMS-Senden1: 0193010 Deutsche Telekom	SMS-Senden 2: 019001504 Anny Way

Stromversorgung zur Basisstation am Steckernetzteil oder Basisstation entfernen.

Taste ●)) an der Basisstation gedrückt halten und die Basisstation wieder mit der Stromversorgung verbinden.

Halten Sie die Taste ●)) ca. 10 Sekunden weiterhin gedrückt, bis die LED an der Basisstation blinkt.

11. Mehrere Handapparate

Es können bis zu fünf weitere Handapparate an Ihre Basisstation angemeldet werden.

Hinweis: Über den international genormten GAP Standard können Handapparate von Fremdherstellern in das Telefonsystem integriert werden. Genauso können Sie einen AUDIOLINE Handapparat an Basisstationen anderer Hersteller anschliessen, sofern diese Geräte mit dem GAP Standard arbeiten.

Bei der Benutzung von mehreren Handapparaten erhalten Sie folgende Möglichkeiten:

- Interne Gespräche zwischen den Handapparaten.
- Externe Gespräche können zwischen den Handapparaten weitergeleitet werden.
- Eingehende externe Gespräche werden an allen Handapparaten signalisiert.

Benutzt bereits ein anderer Handapparat die externe Leitung, ist ein weiteres externes Gespräch nicht möglich.

11.1. Intern telefonieren

Sobald Sie mehrere Handapparate an eine Basisstation angeschlossen haben, können Sie interne Gespräche führen. Drücken Sie dazu die Taste **INT.** Ist nur ein zusätzlicher Handapparat angeschlossen wird der zweite Handapparat direkt angewählt.

Sind mehr als zwei Handapparate vorhanden, zeigt das Display die vorhandenen Handapparate an, nachdem Sie die Taste **INT** gedrückt haben. Wählen Sie dann durch das Drücken der entsprechenden Zahl den gewünschten Handapparat aus.

Hinweis: Hinter dem Displaynamen wird die interne Rufnummer eines jeden Handapparates angezeigt.

11.2. Externe Gespräche auf einen anderen Handapparat verbinden

Haben Sie ein externes Gespräch an einem Handapparat entgegengenommen, können Sie das externe Gespräch auf einen anderen Handapparat weiterverbinden. Drücken Sie dazu die Taste **INT.** Bei nur zwei Handapparaten wird der zweite Handapparat direkt angewählt. Bei mehr als zwei Handapparaten drücken Sie nach der Taste **INT** die Nummer des gewünschten Handapparates. Der externe Anrufer hört jetzt eine Wartemusik.

Nachdem das interne Gespräch an dem anderen Handapparat entgegengenommen wurde, haben Sie folgende Möglichkeiten:

A. Rücksprache / Makeln: Sie können nun mit dem internen Teilnehmer sprechen, und durch das Drücken der Taste **INT** zum externen Gesprächspartner zurückkehren. Sie können so beliebig oft, zwischen dem externen und internen Gespräch wechseln.

B. Gespräch weiterleiten: Durch das Drücken der Taste am ersten Handapparat, wird das externe Gespräch an den gerufenen Handapparat weitergeleitet. Sie können das externe Gespräch auch direkt ohne Rücksprache auf einen Handapparat weiterleiten, indem Sie die interne Nummer über die Taste **INT** wählen und dann die Taste drücken.

11.3. Telefonbuch kopieren

Besitzen Sie mehrere Handapparate des Typs DECT8600SIM können Sie einzelne Rufnummern (Eintrag kopieren) oder das ganze Telefonbuch (Alle Kopieren) von einem auf den anderen Handapparat kopieren. Beim Kopieren des kompletten Telefonbuches, wird an dem anderen Handapparat das ganze Telefonbuch ersetzt.

Displaytaste **T-Buch** drücken.
Mit ▲ und ▼ die gewünschte Rufnummer auswählen und Displaytaste **Option** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Eintrag kopieren** oder **Alle Kopieren** auswählen und **OK** drücken.
Das Display zeigt die Nummern der möglichen Handapparate an. Drücken Sie die gewünschte interne Nummer des Handapparates.
Der gewählte Handapparat zeigt **Annehmen?** Wählen Sie mit **Ja** oder **Nein**, ob Sie die Rufnummern übernehmen möchten.

11.4. Vorrang beim Klingeln

Bei der Benutzung mehrerer Handapparate können Sie einen Handapparat festlegen, der zuerst klingelt bevor die anderen Handapparate klingeln.

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Basis einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Priorität Handsets einstellen** wählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ wählen Sie nun welcher Handapparat zuerst klingeln soll. Bestätigen Sie mit **OK** oder **Spei.**. Prioritäten aus = alle Handapparate klingeln sofort Prioritäten 1 bis 6 = den gewünschten Handapparat auswählen
Mit ▲ und ▼ die Anzahl der Rufsignale zwischen 1 und 9 einstellen, bevor die anderen Handapparate klingeln.
Auswahl mit **Spei.** bestätigen.

11.5. Abmelden von Handapparaten

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Anmelden** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Handset abmelden** auswählen und **OK** drücken.
Geben Sie den SYS PIN der Basisstation ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Mit ▲ und ▼ den abzumeldenden Handapparat und mit **OK** bestätigen.

11.6. Anmelden von AUDIOLINE DECT8600SIM Handapparaten

Haben Sie einen neuen Handapparat erworben, muss dieser an die Basisstation angemeldet werden. Nachdem die Batterien in den neuen Handapparat eingebaut wurden, zeigt das Display **Anmelden?**.

Hinweis: Ist der Handapparat bereits an einer anderen Basisstation angemeldet, gehen Sie bitte zum Menüpunkt **Anmelden.** Wählen Sie dort **Anmelden** und wählen Sie dann die Nummer der nächsten Basisstation aus. Fahren Sie dann mit der Eingabe den PIN-Codes fort.

Display zeigt **Anmelden?**
Displaytaste **Ja** drücken.
Wählen Sie nun an welche Basisstation Sie den Handapparat anmelden möchten. Bei einer vorhandenen Basisstation drücken Sie die Zahl **1** und die Displaytaste **OK**.
Geben Sie den SYS PIN (Werkseinstellung 0000) ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Drücken Sie nun an der Basisstation die Taste ●)) bis die LED an der Basisstation blinkt.
Der Handapparat sucht die Basisstation und nach einigen Sekunden ist der Handapparat angemeldet. Der Handapparat erhält automatisch die nächste freie interne Rufnummer zwischen 2 und 6.

11.7. Anmelden eines fremden Handapparates an die Basisstation

Über den international genormten GAP Standard können auch Handapparate von Fremdherstellern in das Telefonsystem integriert werden.

Bringen Sie den anzumeldenden Handapparat anhand der zugehörigen Bedienungsanleitung in den Registriermodus. Halten Sie dann an der Basisstation die Taste bis zu einem Signalton gedrückt. Der Handapparat ist nach einigen Sekunden angemeldet und erhält die nächste freie interne Nummer zwischen 2 und 6.

11.8. Anmelden eines DECT8600SIM Handapparates an andere Basisstationen

Displaytaste **Menü** drücken
Mit ▲ und ▼ **Anmelden** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Handset Anmelden** auswählen und **OK** drücken.
Displaymeldung **Anmelden** mit **OK** bestätigen. Das Display zeigt an, an wie viele Basisstation der Handapparat noch angemeldet werden kann.
Wählen Sie nun an welche Basisstation Sie den Handapparat anmelden möchten und drücken Sie die Displaytaste **OK**.
Geben Sie den SYS PIN der ausgewählten Basisstation ein und bestätigen Sie mit **OK**.
Bringen Sie nun die entsprechende Basisstation in den Registriermodus. Beachten Sie dazu die Hinweise in der entsprechenden Bedienungsanleitung. Der Handapparat sucht die Basisstation und nach einigen Sekunden ist der Handapparat angemeldet.

11.9. Zusätzliche Basisstationen

Bei der Verwendung von mehreren Basisstationen können Sie die Reichweite der Handapparate vergrössern. Um diesen Effekt zu nutzen, müssen alle Basisstationen mit einem Telefonanschluss verbunden sein.

- Mehrere Handapparate -

Je nach Verwendungszweck können Sie jede Basisstation mit der gleichen Telefonnummer belegen oder geben Sie den Basisstationen unterschiedliche Rufnummern. Hier erhält der Handapparat immer eine neue Rufnummer, sobald er sich in der Reichweite einer anderen Basisstation befindet.

Achten Sie darauf, dass sich alle Basisstationen in ihrer Reichweite überschneiden. Bitte testen Sie vor jeder Inbetriebnahme einer neuen Basisstation die Reichweite der Handapparate.

Ist ein Handapparat an den Basisstationen angemeldet, und wurde die automatische Wahl der Basisstation eingeschaltet (weitere Informationen in diesem Kapitel), wird der Handapparat immer automatisch an die nächste Basisstation weitergeleitet. Laufende Gespräche können nicht von einer zur anderen Basisstation übertragen werden.

Wählen einer Basisstation

Displaytaste **Menü** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Handset einstellen** auswählen und **OK** drücken.
Mit ▲ und ▼ **Basis auswählen** auswählen und **OK** drücken. Das Display zeigt die aktuell ausgewählte Basisstation an.
Mit ▲ und ▼ die gewünschte Basisstation 1 bis 4 oder Auto auswählen und mit **OK** bestätigen.
Verlassen Sie das Menü durch mehrmaliges Drücken der Displaytaste **Zurück**.

12. Fehlerbeseitigung

Haben Sie Probleme mit Ihrem Telefon, kontrollieren Sie bitte die folgenden Hinweise. Bei Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre. Bei technischen Problemen können Sie sich unter der Hotline - Rufnummer 0180 5 00 13 88 auch an unseren Service wenden.

Kein Telefongespräch möglich	Die Telefonleitung ist nicht korrekt angeschlossen oder gestört. Verwenden Sie nur das mitgelieferte Telefonkabel. Testen Sie mit einem anderen Telefon, ob Ihr Telefonanschluss in Ordnung ist. Das Steckernetzteil ist nicht eingesteckt oder es liegt ein totaler Stromausfall vor. Die aufladbaren Batterien sind leer oder defekt. Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt.
Verbindung abgehackt, fällt aus	Sie haben sich zu weit von der Basisstation entfernt. Falscher Aufstellungsort der Basisstation.
Keine Wahl möglich	Wahlverfahren falsch eingestellt (siehe Kapitel 10.6).
Das System reagiert nicht mehr oder befindet sich in einem undefinierten Zustand.	Setzen Sie alle Funktionen in den Werkszustand zurück. Ziehen Sie vorher kurzzeitig das Steckernetzteil aus der Steckdose. Werkseinstellung siehe Kapitel 10.10
Im Display erscheint bereits nach ein paar Stunden das Batterie-Symbol.	Legen Sie den Handapparat für 10 Stunden auf die Basisstation. Hilft dies nicht, erneuern Sie die aufladbaren Batterien.
SMS-Nachrichten lassen sich nicht senden oder empfangen.	Überprüfen Sie die Voraussetzungen im Kapitel 7.1, um SMS im Festnetz zu nutzen.

13. Wichtige Informationen

13.1. Wichtiger Hinweis

Der Menüpunkt „Walkie - Talkie“ steht nur bei der Verwendung mehrerer Handapparate vom Typ DECT8600SIM zur Verfügung.

13.2. Technische Daten

Standard	DECT-GAP
Kanalzahl	1880 bis 1990 MHz
Stromversorgung	Basisstation 220/230V, 50 Hz
Reichweite	Innen bis zu 50m
Reichweite	Außen bis zu 300m
Standby	bis zu 120 Stunden
Max. Gesprächsdauer	bis zu 10 Stunden
Aufladbare Batterien	2 x 1,2V/550mAh, Typ AAA
Wählverfahren	MFV oder IWV
Zulässige Umgebungstemperatur	10°C bis 30°C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20 bis 75%
Signaltastenfunktion	90ms oder 270ms

13.3. Telefonkabel austauschen

Müssen Sie Ihr Telefonkabel austauschen, finden Sie anhand der folgenden Zeichnung das passende Kabel bei Ihrem Händler.

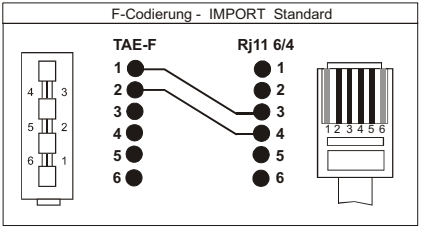

13.4. Garantie

AUDIOLINE - Geräte werden nach den modernsten Produktionsverfahren hergestellt und geprüft. Ausgesuchte Materialien und hoch entwickelte Technologien sorgen für einwandfreie Funktion und lange Lebensdauer. Sollte Ihr Gerät dennoch einen Defekt innerhalb der Garantiezeit aufweisen, wenden Sie sich bitte unter Vorlage Ihrer Kaufquittung ausschließlich an das Geschäft, in dem Sie Ihr AUDIOLINE - Gerät gekauft haben. Die Garantiezeit beträgt 24 Monate, gerechnet vom Tage des Kaufs. Diese Garantie gilt nicht für die in den Produkten verwendeten Batterien oder Akkupacks.

Garantiebedingungen:

Innerhalb der Garantiezeit werden alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind, kostenlos beseitigt. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung. Wir behalten uns vor, bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über. Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Herstellers beruhen. Alle Gewährleistungsansprüche nach diesen Bestimmungen sind ausschließlich gegenüber Ihrem Fachhändler geltend zu machen. Nach Ablauf von zwei Jahren nach Kauf und Übergabe unserer Produkte können Gewährleistungsrechte nicht mehr geltend gemacht werden.

13.5. Konformitätserklärung

WIR AUDIOLINE GmbH
IN HELLERSBERGSTR. 2a
D-41460 NEUSS
GERMANY

ALS INVERKEHRBRINGER IN DER EU ERKLÄREN
VOLLVERANTWORTLICH, DASS DAS PRODUKT

MODEL: DECT8600SIM
BESCHREIBUNG: Schnurlostelefon DECT

KONFORM IST MIT DEN GRUNDLIEGENDEN ANFORDERUNGEN
DER RICHTLINIE: 1999/5/EC

BEVOLLMÄCHTIGTER:

Unterschrift:
Name: MANFRED ZINNOW
Position in der Firma: GESCHÄFTSFÜHRER
Datum der Ausstellung: 12.08.2003

Eine Kopie dieser Erklärung wird bis 10 Jahre nach der letzten Produktion aufbewahrt.

CE

LIEFERANT: AUDIOLINE GmbH, Hellersbergstr. 2a,
D-41460 Neuss
PRODUKT: DECT8600SIM

Dieses Produkt ist für den Betrieb an einem analogen Telefonanschluss (PSTN) innerhalb Deutschlands entwickelt worden. Allerdings kann, wegen der Unterschiede zwischen den verschiedenen Telekom-Netzbetreibern und eventuell zwischengeschalteten Nebenstellenanlagen, keine Garantie für einwandfreie Funktion an jedem Telekom-Endgeräteanschluss übernommen werden.

- Contents -

1. General Information 56
2. User controls 58
3. Setting up 59
3.1. Safety Information 59
3.2. Check contents of pack 59
3.3. Connecting the base station 59
3.4. Fitting standard batteries 60
3.5. Fitting the belt clip 61
3.6. Setting the display language 61
3.7. Wall mounting 61
4. Operation 62
4.1. Display messages 62
4.2. Receiving calls 63
4.3. Making calls 63
4.4. Handsfree facility 64
4.5. Setting the receiver and handsfree volume 64
4.6. Call duration display 64
4.7. Muting the microphone in the handset 64
4.8. Redial facility 65
4.9. Keypad lock 65
4.10. Paging from the base station to the handset 65
4.11. Headset connector 66
4.12. Temporary tone dialling 66
5. The phone book 67
5.1. Dialling numbers from the phone book 67
5.2. Entering numbers in the phone book 67
5.3. How to enter names 68
5.4. Displaying stored numbers from the phone book 68
5.5. Changing numbers stored in the phone book 69
5.6. Deleting stored numbers from the phone book 69
5.7. Deleting the whole phone book 69
6. Caller display (CLIP) 70
6.1. The caller list 71
6.2. Storing individual numbers on the caller list in the phone book 71
6.3. Deleting individual telephone numbers from the caller list 72
6.4. Deleting the entire Caller List 72

- Contents -

7. Sending and receiving text messages 73
7.1. General requirements and information 73
7.2. Choosing a provider 74
7.3. Information on memory capacity 75
7.4. Sending or saving a new SMS message 76
7.5. Reading, answering and deleting SMS messages received 77
7.6. Send SMS messages saved in the Drafts folder 78
7.7. Editing and deleting SMS messages already sent 79
7.8. Switching off the warning tone for new SMS messages 79
7.9. Selecting the Send Service Centre 80
7.10. Setting up the SMS centre 81
8. Programming the SIM card 82
8.1. Inserting or removing the SIM card 82
8.2. Copying numbers from the SIM card to the phone book 83
8.3. Copying numbers from the phone book to the SIM card 84
9. Private exchanges/T-NET 85
9.1. "R" Button on private exchanges 85
9.2. "R" Button and the DEUTSCHE TELEKOM T-Net 85
9.3. Changing the Flash time 85
9.4. Using Pause 86
10. Special functions 87
10.1. Setting the call tone on the handset 87
10.2. Switching the button click on or off 88
10.3. Accepting calls automatically 88
10.4. Changing display names 88
10.5. Setting the display contrast 89
10.6. Tone or pulse dialling 89
10.7. Setting up dialling blocks 89
10.8. Changing the SYS PIN code 90
10.9. Switching the hold music on and off 90
10.10. Restoring factory settings 91

- Contents -

11. Multiple handsets 92
11.1. Making an internal call 93
11.2. Connecting external calls to another handset 93
11.3. Copying the phone book 94
11.4. Ring priority 94
11.5. Logging off handsets 95
11.6. Logging on AUDIOLINE DECT8600SIM handsets 95
11.7. Logging on a third-party handset to the base station 96
11.8. Logging on a DECT8600SIM handset to other base stations ... 96
11.9. Additional base stations 96
12. Troubleshooting 98
13. Important information 99
13.1. Important note 99
13.2. Technical data 99
13.3. Changing the telephone cable 99
13.4. Warranty 100
13.5. Declaration of conformity 101

1. General Information

Please read these operating instructions carefully. If you should have any questions, please contact our Service Department on the Hotline number 0180 5 00 13 88. Under no circumstances open the unit yourself and do not try to carry out your own repairs. For any claims under the warranty, please refer to your dealer.

Intended use - This telephone has been designed for use on an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators. The telephone requires a TAE socket with F/N coding in common with other plug-in units such as fax machines, answering machines or modems. Connect the telephone cable to the phone socket intended for the purpose only. Do not change the plug on the connecting cable.

Power failure - If the power should fail, it will not be possible to make calls using the telephone. Keep a cord-connected phone handy, which works without an external power supply, for possible emergencies.

Standard rechargeable batteries - do not use any other rechargeable batteries or battery packs. These could possibly cause a short circuit. When changing batteries, always use standard batteries, Type AAA 1.2V 550mA. Do not throw standard batteries into the fire or immerse in water. Do not dispose of old or defective standard batteries with the normal household waste.

The maximum standby and talk times quoted are applicable for the standard rechargeable batteries supplied under optimum conditions. Ambient temperature, charging cycle and other external factors, such as the radio loading in the area of use, can considerably reduce the operating times. Furthermore, the charging capacity is reduced for technical reasons during use or when stored at very high or low temperatures.

Charging the handset - It is normal for the handset to become warm when charging and is not dangerous. Do not use other manufacturer's charging equipment for charging the handset, as otherwise damage could occur.

Power supply - Use only the AUDIOLINE plug-in power supply provided, as other power supplies could damage the telephone. There is a risk to life if the power supply is opened and not disconnected from the mains.

Private exchanges - The telephone can also be connected to a private exchange. You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems. Due to the large number of different private exchanges, it is not possible to guarantee this function.

- General information -

Position - There must be a 230 Volt mains socket near to where the telephone is positioned. Do not set up the base station in the immediate vicinity of other electrical equipment such as microwaves or hi-fi systems, as this may result in mutual interference. The location has a decisive influence on the trouble-free operation of the telephone.
Place the base station on a flat and non-slip surface. The feet of the base station do not normally leave any marks on the surface. However, due to the large number of varnishes and surfaces in use, it may not be possible to prevent marks occurring on the surface due to the feet of the unit.
Do not use the handset in areas where there is a risk of explosion.
Excessive exposure to smoke, dust, vibrations, chemicals, moisture, heat or the direct rays of the sun must be avoided.
Information regarding medical equipment - The telephone works with a very low transmission power. This low transmission power prevents any risk to health according to the current state of research and technology. However, it has been shown that portable telephones can interfere with medical equipment when switched on. Therefore, please maintain a distance of at least one metre from medical equipment.
Disposal - If the useful life of the standard batteries or the complete equipment has expired, please dispose of these carefully in accordance with the statutory requirements and in a manner friendly to the environment.
Temperature and Ambient Conditions - The telephone is designed for use in protected rooms with a temperature range of 10 °C to 30 °C. The base station must not be installed in damp rooms such as a bathroom or laundry room. Avoid proximity to sources of heat such as radiators and do not expose the unit to direct sunlight.
Cleaning and care - The surface of the case can be cleaned with a soft, dry, lint-free cloth. Never use cleaning agents, particularly aggressive solvents. No attention is necessary apart from cleaning the case occasionally. The rubber feet of the base station are not resistant to all cleaning agents. The manufacturer can therefore not accept any liability for possible damage to furniture or the like.
CE mark - The telephone complies with the basic requirements of the R&TTE Directive This is confirmed by the CE mark.

2. User controls

Handset

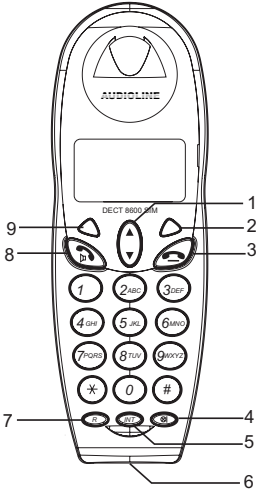

1 Selection buttons
2 Display button right
3 End call
4 Mute button
5 Internal calls
6 Headset connector
7 R signal button
8 Call button
9 Display button left

Base station

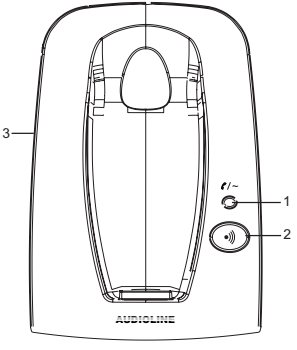

1 Call and mains indicator
2 PAGE button
3 SIM card slot

3. Setting up

3.1. Safety Information

NOTE: Before setting up, it is essential that you read the General Information at the beginning of this manual.

3.2. Check contents of pack

The following items are supplied:

one base station	one mains power supply
one handset with standard batteries	one belt clip
one telephone connecting cable	one instruction manual
two screws	two wall plugs
one headset	

3.3. Connecting the base station

1. Position the base station near to your telephone connection socket and to a mains socket. Insert the plug of the power supply into the socket on the underside of the base station and plug the power supply into a properly installed 230 V mains socket. The plug-in power supply for the base station must always be connected. For safety reasons, use only the plug-in mains power supply provided.

2. Connect the telephone cable supplied to the telephone socket and the telephone jack on the underside of the base station. Use only the new telephone cable provided.

3. Run the two cables through the clamps and the two cable channels to the rear of the base station.

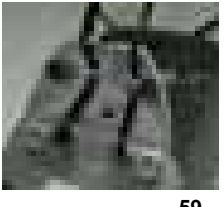

3.4. Fitting standard batteries

The rechargeable batteries have a stand-by time of max. 120 hours and a maximum talk time of up to 10 hours.

To fit the standard rechargeable batteries supplied into the handset, press on the upper edge of the battery compartment and slide it downwards. Now insert the batteries taking care to ensure that the polarity is correct. Close the battery compartment cover.

Use only rechargeable batteries, type AAA 2 x 1.2V, 550mAh.

The current battery capacity is shown in the display.

Full	Half	Low

If the battery capacity is too low, the symbol will flash in the display and the handset will have to be charged.

To charge the batteries, place the handset in the base station with the display to the front.

Note: The batteries must be charged for at least 16 hours before being used for the first time. Exactly like your car battery, the rechargeable batteries are unavoidably subject to a certain ageing. However, you can have an influence on this ageing process by "training" the batteries to a certain extent. In regular use of the phone, if you cyclically charge and fully discharge the batteries by using the telephone until the battery indicator appears in the display, a demand is placed on the batteries and they will repay you by giving maximum performance and a long life. Extended charging and extended discharging on the other hand will both degrade the capacity and shorten the life of the batteries.

3.5. Fitting the belt clip

With the belt clip supplied, you can always carry the handset with you.

To fit the belt clip, slot it into the handset in a horizontal position and then turn it to a vertical position.

3.6. Setting the display language

The display messages can be set up in German and English (factory setting - German).

Press the **Menu** display button.
Select **Handset Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Language** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select a language using ▲ and ▼ and press **Save**.
The language will be changed over after a short time and the display will indicate that it is ready once more.

3.7. Wall mounting

Use the two screws and wall plugs for fixing to the wall. Drill two holes 75 mm apart and leave the screws protruding ca. 7.5 mm from the wall. Now place the telephone over the screws and push down slightly.

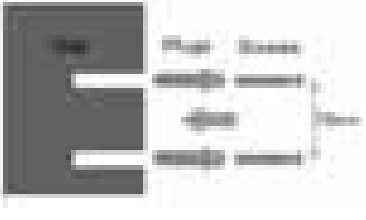

4. Operation

4.1. Display messages

The illuminated plain text display shows all the menu items in the German language. During normal operation, the display will show the name of the handset and the current battery capacity.

The following symbols may be shown in the top line of the display:

1		**Lit:** You are making a call. **Flashing:** You are receiving an external call.
2		**Lit:** You are making an internal call. **Flashing:** You are receiving an internal call. (with multiple handsets only)
3		**Lit:** The handsfree facility is activated.
4		**Lit:** You are currently in the caller list or unread caller number records exist in caller list. **Flashing:** A new number has been stored in the caller list.
5	SMS	**Lit:** Unread SMS records exist in SMS log. **Flashing:** You have received a new text message.
6		Full => => => Discharged.

For ease of operation and later programming, new inscriptions can always be applied to the two selection buttons on the right and left under the display. During normal operation, the right-hand selection button has the inscription **Menu** and the left-hand button the inscription **Dir**.

4.2. Receiving calls

When a call arrives, the ringing tone sounds on the handset. The display will be illuminated for a short time and the symbol will flash.

The caller's number may also be displayed. You will find further information on this topic in Chapter 6.

Press the green call button on the handset and the connection will be made. The call indicator on the base station will flash during the call. The message **External call** will appear in the display and, after a few seconds, the current call time.

To end the call, replace the handset in the base station or press the red button on the handset.

When the automatic call accept feature is selected, the call is automatically accepted as soon as you lift the handset from the base station. You can find out in Chapter 10.3 how to switch the automatic call accept feature on.

4.3. Making calls

Enter the required telephone number with a maximum of 24 digits using the number pad. The numbers pressed are shown in the display.

Note: If you have entered a number incorrectly, you can delete the number by repeatedly pressing the **Clear** button.

Press the green call button and the required connection will be made.

Note: You can also get a dialling tone by first pressing the green call button . On entering the digits of your required phone number, your telephone will dial the number directly. With this method of making a call, it is not possible to correct individual digits in the number in the manner described above.

4.4. Handsfree facility

Press the green call button twice at the start of a call. You will now hear the dialling tone or the person you are speaking to over the loudspeaker in the handset.

By pressing the green call button repeatedly, you can change over between normal and handsfree mode during a call.

4.5. Setting the receiver and handsfree volume

If the receiver or the handsfree volume is too quiet or too loud for you, you can change this to suit your requirements.

You can adjust the volume during a call by means of the ▲ and ▼ buttons. The selected volume 1 to 4 will be shown in the display.

4.6. Call duration display

The call duration in minutes and seconds is shown in the display during a call. A few seconds after dialling, the display will switch from showing the number dialled to showing the duration of the call. The call duration will still be retained in the display for a few seconds after the call has been ended.

4.7. Muting the microphone in the handset

You can turn off the handset microphone during a call by using the ⊗ button. It is thus possible to speak without the other person hearing you. The loudspeaker in the handset remains switched on and you can continue to hear the other person.

Press the ⊗ button once during a call. The message **Secrecy On** will appear in the display.

To switch the microphone on again, press the ⊗ button once more. The **Secrecy On** message will go off and you can continue the call as normal.

4.8. Redial facility

You can use the redial facility if the person called is engaged or does not reply. Your telephone remembers the last five numbers dialled.

Press the ▲ button. The display will show **Redial** and the last number dialled.
Further numbers can now be selected from the redial list by repeatedly pressing the ▲ button. The ▼ button is used to page back through the list.
Now press the call button and the telephone number displayed will be automatically dialled.

4.9. Keypad lock

If you want to protect the handset from accidental use, the keypad can be locked. When the keypad lock is switched on, it will only be possible to receive calls.

Activating the keypad lock
Press the **Menu** display button and then the * button
Deactivating the keypad lock
Press the **Unlock** display button and then the * button

4.10. Paging from the base station to the handset

If you cannot remember where you have left the handset, press the button on the base station. You will hear the handset audible signals for 30 seconds and thus be able to find it again easily. You can cancel the audible signals earlier by pressing the red button on the handset or the button on the base station.

4.11. Headset connector

The headset connection facility is located on the underside of the handset.

Calls are received as normal when the headset is connected to the handset. You will then hear the person you are talking to in the earpiece and your voice will be transmitted by means of the microphone in the headset.

It is also possible to switch to handsfree mode when using the headset.

4.12. Temporary tone dialling

If you can only use your telephone in Pulse Dialling mode, you do not have to forego the facilities of Tone Dialling (e.g. interrogating an answering machine).

You can change temporarily to Tone Dialling during a call by pressing of the (*) button for two seconds. In the display appears T.

PULSE dialling will be reselected at the end of the call.

5. The phone book

255 numbers including a name can be stored in the phone book. The maximum length for a number is 24 characters.

5.1. Dialling numbers from the phone book

Press the **Dir** display button
Select the required number with ▲ and ▼ or Enter the initial letter of the required subscriber and the first entry with the appropriate letter will be shown in the display. Further numbers can then be selected with ▲ and ▼.
Press the green button and the number will be dialled.

5.2. Entering numbers in the phone book

Press the **Dir** display button
Press the **Option** display button and the **OK** display button
Enter the name (16 characters) and confirm with **Save**.
Enter the number (24 digits) and confirm with **Save**.
Exit programming by pressing the **Back** display button twice.

Important Information: Always include the dialling code even when saving local numbers. If you should ever copy the phonebook to a SIM card, you will then be able to use these numbers directly on your mobile phone without further editing.

5.3. How to enter names

The number keys are also printed with letters for entering names. By repeatedly pressing the appropriate button, upper case letters as well as numbers and special characters can be entered.

Example: You want to enter the name "Peter".
Press: 1 x button 7, 2 x button 3, 1 x button 8, 2 x button 3, 3 x button 7

To enter a space, press the 0 button and wait until the cursor automatically jumps to the next position
To enter the same letter twice, press the appropriate letter and then wait until the cursor automatically jumps to the next position.
Incorrect entries can be deleted with the **Clear** display button.
To change a particular letter, you can move the cursor to the required position using the ▲ and ▼ buttons in order to delete and then re-enter a letter.

Overview

Button 1	, . ' ? - ! 1	Button 7	P Q R S p q r s 7
Button 2	A B C a b c 2 ö ü ä ß	Button 8	T U V t u v 8
Button 3	D E F d e f 3	Button 9	W X Y Z w x y z 9
Button 4	G H I g h i 4	Button 0	Space 0
Button 5	J K L j k l 5	* button	*
Button 6	M N O m n o 6	# button	#

5.4. Displaying stored numbers from the phone book

Press the **Dir** display button
Select the required number with ▲ and ▼.
Cancel the display by pressing the **Back** display button.

5.5. Changing numbers stored in the phone book

Press the **Dir** display button
Select the required number with ▲ and ▼ and press the **Option** display button.
Select **Edit Entry** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Delete the letters with **Clear** and enter the new name. You can also add letters in any position with ▲ and ▼.
Confirm with **Save**.
Delete the number with **Clear** and re-enter. You can also add numbers in any position with ▲ and ▼.
Confirm with **Save**.
Exit programming by pressing the **Back** display button twice.

5.6. Deleting stored numbers from the phone book

Press the **Dir** display button
Select the required number with ▲ and ▼ and press the **Option** display button.
Select **Delete Entry** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Exit programming by pressing the **Back** display button.

5.7. Deleting the whole phone book

Press the **Dir** display button
Press the **Option** display button.
Select **Delete all entries** with ▲ and ▼ and press **OK**.
To delete, press **OK** once more.
Exit programming by pressing the **Back** display button.

6. Caller display (CLIP)

In the case of incoming calls, you can see who is calling you by means of the caller display facility. If this function is available on your telephone, the display will show you the caller's telephone number when the telephone rings. If this number has already been saved in the phone book, the name of the caller will be displayed directly.

If no phone number appears, the call is one where the caller has suppressed the transmission of the phone number. If the message **Call** appears, the phone number cannot be displayed for technical reasons.

All calls are stored in a caller list so that you will not miss any calls even in your absence. A total of 50 phone numbers can be stored in the list. When the list is full, the oldest number is always deleted from the list.

If new numbers are stored in the list during your absence, the symbol will flash in the display.

Note: Caller display is an optional service from your telephone provider. Your telephone will show the number in the display if your telephone provider offers this service. The display of date and time is not transmitted by all telephone service providers. Please ask your telephone provider for further information. Furthermore, transmission of the phone number is not possible with many private exchanges.

6.1. The caller list

To view the phone numbers on the caller list, please proceed as follows:

Press the ▼ button. The display will show **Calls List** and, after a few seconds, the last number received.
Further numbers can now be selected from the caller list by repeatedly pressing the ▲ button. The ▼ button is used to page back through the list.
If you want to call back a number on the caller list directly, simply press the call button and the number displayed will be dialled automatically.

6.2. Storing individual numbers on the caller list in the phone book

Press the ▼ button. The display will show **Calls List** and, after a few seconds, the last number received.
Select the required number with ▲ and ▼.
If you want to store a number from the caller list in the phone book, press the **Option** display button
Select **Copy To Directory** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Enter the name (16 characters) and confirm with **Save**.
The selected phone number will be shown again in the display. Press **Save** and the number will be stored in the phone book.
Exit programming by pressing the **Back** display button twice.

6.3. Deleting individual telephone numbers from the caller list

Press the ▼ button. The display will show **Calls List** and, after a few seconds, the last number received.
Select the required number with ▲ and ▼.
Press the **Option** display button.
Select **Delete Entry** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Exit programming by pressing the **Back** display button twice.

6.4. Deleting the entire Caller List

Press the ▼ button. The display will show **Calls List** and, after a few seconds, the last number received.
Press the **Option** display button.
Select **Delete all entries** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Confirm the safety prompt with **OK** and the caller list will be deleted.
Exit programming by pressing the **Back** display button twice.

7. Sending and receiving text messages

The popular communication method of short messages (SMS) is now also possible with the conventional telephone network. You can send and receive text messages (SMS) using your telephone. In order for you to be able to send and receive SMS text messages, some prerequisites must be met.

Important notes: The SMS service is not supported by each telephone network provider. Due to continuous development, the information given here may already have changed. The latest information can be obtained from the appropriate websites or service numbers.

7.1. General requirements and information

- Your telephone connection must have access to the CLIP facility (**C**alling **L**ine **I**dentification **P**resentation). Check with your telephone network provider that these services have been enabled on your telephone line. This service is subject to charge and you may have to apply to your telephone network provider for this (e.g. Deutsche Telekom on 0800 33 01000).
- 0190 numbers must not be blocked on your conventional telephone network.
- The SMS service is supported only on telephone lines, which are operated on the **local network** by **Deutsche Telekom AG**. The sending of text messages is not currently possible with call-by-call connections.
- The sending of text messages is subject to charge.
- If the recipient does not use the SMS service on the conventional telephone network or if his telephone is generally unable to receive text messages, the text message will automatically be delivered as a speech message, i.e. by means of the telephone.
- The costs will be billed by Deutsche Telekom.

7.2. Choosing a provider

All SMS messages are distributed by a so-called SMS centre. At present, this service is offered by "Deutsche Telekom" and "Anny Way". These SMS centres can be reached via a special telephone number, by means of which the SMS messages are sent and received. **Your AUDIOLINE telephone is set up for sending via Deutsche Telekom and for receiving from both providers.**

SMS using Deutsche Telekom.

- The number for the Deutsche Telekom message centre is 0193010.
- When using Deutsche Telekom, a simple registration is required. To do this, send your first text message with the text **ANMELD** (register) to the number 8 8 8 8.
- Text messages from the Vodafone, E-Plus or O2 networks cannot be received by Deutsche Telekom. In this case, the text message will be read out.

SMS using Anny Way

- The number for the Anny Way message centre is 019001504.
- When using Anny Way, a simple registration is required. Send a test message with any content (e.g. Test) to the number 2 5 4 7 and after a few minutes you will receive a confirmation as a text message.
- Text messages from the D1 (T-Mobile) and E-Plus networks cannot be received by Anny Way. In this case, the text message will be read out.

SMS using Deutsche Telekom and Anny Way.
You can also receive SMS messages with your telephone from both providers at the same time and have the choice of sending messages with one or other provider. But first you must register with both providers.

Sending via Deutsche Telekom and receiving from both providers.

- Choose the setting **Anny Way** for the Sending Service Centre as described in Chapter 7.9.
- Send a test message with any content (e.g. Test) to the number 2 5 4 7 and wait for a confirmation, which you will receive as a text message. This can take a few minutes.
- Choose the setting **Dt. Telekom** for the Sending Service Centre as described in Chapter 7.9.
- Now send a message with the text ANMELD (register) to the number 8 8 8 8 and after a few minutes you will receive a confirmation as a text message.

Sending via Anny Way and receiving from both providers.

- Send a message with the text ANMELD (register) to the number 8 8 8 8 and wait for a confirmation, which you will receive as a text message. This can take a few minutes.
- Choose the setting **Anny Way** for the Sending Service Centre as described in Chapter 7.9.
- Send a test message with any content (e.g. Test) to the number 2 5 4 7 and after a few minutes you will receive a confirmation as a text message.

7.3. Information on memory capacity

A total of up to 25 SMS messages, each with 160 characters, can be saved in the three folders Inbox, Outbox and Drafts. When the memory is full, an appropriate warning will appear and you must delete either individual or all SMS messages.

7.4. Sending or saving a new SMS message

Press the **MENU** display button. The display will show **SMS Text Messaging**.
Confirm with **OK**. The display will show **Write Message**.
Confirm with **OK**.
Now enter the required text with a maximum of 160 characters. You will find information on entering text in Chapter 5.3.
To send the text, press the **Option** display button. The display will show **Send To**. You can obtain further options with the selection buttons ▲ and ▼, which are described in the next section.
Confirm with the **OK** display button and enter the required phone number. You can select a number from the phone book by means of the **Search** display button and the selection buttons ▲ and ▼.
Now press the **Send** display button and the message will be sent directly.

Further options
Save: Here, the message that has been written can be saved in the Drafts folder.
Insert Symbol: Special characters, which are not available via the number pad, can also be entered when entering text. Press the **Option** display button and choose the **Insert Symbol** setting by means of the selection buttons. Confirm with **OK** and select the required symbol by means of the selection buttons. The symbol is inserted into the text by means of the **Insert** display button.
Delete: This will delete the whole of the message text and you will be able to start entering new text.

Sent SMS messages are stored in the **Outbox** folder and can be read again later or resent.

7.5. Reading, answering and deleting SMS messages received

As soon as an SMS message is received, you will hear a signal tone and you will be informed of this by the flashing of the message **SMS** in the display. You can find out how to switch the warning tone for the receipt of new SMS messages on or off in Chapter 0. The incoming SMS messages are stored in the **INBOX** folder.

Press the **MENU** display button. The display will show **SMS Text Messaging**.
Confirm with **OK**. The display will show **Write Message**.
Select **Inbox** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**. You will now see the last message received in the display together with the date and time and the phone number that has sent the message.
Select the required message with ▲ and ▼ and confirm with the **Read** display button. The first lines of the message will be shown in the display.
You can scroll the text in the display with ▲ and ▼. After the text has been read, you have the following options: Exit text messaging with the **Back** display button and you will be able to select a different message for reading. You can choose from the options described in the next section with the **Option** display button.
Exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

Options:
Delete: The selected message will be deleted from the folder.
Reply: The text entry field for your reply will appear. After you have written the text, press **Option** and **OK**. The phone number will be displayed and you can send the reply with the **Send** display button.
Forward: Here, the text that has been received can be changed and forwarded by the usual procedure.

Call Number: The phone number of the sender of the message will appear in the display. You can dial this number directly using the call button .

Save Number: Here, the phone number of the sender of the message can be transferred to the phone book. Enter the appropriate name and confirm with **OK** and **Save**.

Delete All: Here, the whole Inbox folder will be deleted. Confirm twice with **OK**.

7.6. Send SMS messages saved in the Drafts folder

Press the **MENU** display button. The display will show **SMS Text Messaging**.
Confirm with **OK**. The display will show **Write Message**.
Select **Drafts** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Select the required message with ▲ and ▼ and confirm with **Read**.
To send the text, press the **Option** display button. The display will show **Send To**.
Confirm with the **OK** display button and enter the required phone number. You can select a number from the phone book by means of the **Search** display button and the selection buttons ▲ and ▼.
Now press the **Send** display button and the message will be sent directly.

7.7. Editing and deleting SMS messages already sent

Press the **MENU** display button. The display will show **SMS Text Messaging**.
Confirm with **OK**. The display will show **Write Message**.
Select **Outbox** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Select the required message with ▲ and ▼ and confirm with **Read**.
Press the **Option** display button. The display will show **Send To**.
You can also select the **Save**, **Insert Symbol**, **Call Number**, **Delete**, **Delete All** options with the selection buttons ▲ and ▼.
Confirm the required option with the **OK** display button and follow the further instructions in the display.
Exit the menu by pressing the button ☎.

Options:
Send To: The phone number will be displayed and you can send the reply with the **Send** display button. Or delete the phone number with **Delete** and enter a new phone number.
Save: Here, the message that has been written can be saved in the Drafts folder.
Insert Symbol: Special characters, which are not available via the number pad, can also be entered when entering text. Select the required symbol by means of the selection buttons. The symbol is inserted into the text by means of the **Insert** display button.
Call Number: The phone number of the sender of the message will appear in the display. You can dial this number directly using the call button ☎. Exit this menu by pressing the button ☎,
Delete: The selected message will be deleted from the folder.
Delete All: Here, the whole Outbox folder will be deleted. Confirm twice with **OK**.

7.8. Switching off the warning tone for new SMS messages

As soon as you receive an SMS message, you will hear a signal tone and you will be informed via the display. If you do not want to be informed of newly received SMS messages by means of this signal tone, for example at night, this tone can be switched off.

Press the **MENU** display button. The display will show **SMS Text Messaging**.
Confirm with **OK**. The display will show **Write Message**.
Select **SMS Settings** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Select **New SMS Beep** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Switch the warning tone on or off using ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

7.9. Selecting the Send Service Centre

The two possible phone numbers for sending SMS messages are already pre-programmed. SMS messages are normally always sent using the first phone number (factory setting: Deutsche Telekom). If you want to specify a different phone number as the Send Service Centre, proceed as follows:

Press the **MENU** display button. The display will show **SMS Text Messaging**.
Confirm with **OK**. The display will show **Write Message**.
Select **SMS Settings** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Select **Select Send Service Centre** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Select the required Send Service Centre with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

7.10. Setting up the SMS centre

You can enter different numbers in your telephone for receiving and sending SMS messages. There are up to five memory locations available for receiving and two memory locations for sending. The phone numbers for the currently available providers "Deutsche Telekom" and "Anny Way" are already stored and you do not normally have to make any adjustments at this point. If the numbers should change or if new providers should become available, you can enter the new data as follows:

Press the **MENU** display button. The display will show **SMS Text Messaging**.
Confirm with **OK**. The display will show **Write Message**.
Select **SMS Settings** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Select **Receiving Service Centres** or **Sending Service Centres** with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Select one of the five memory locations with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Now enter a name. Existing letters are deleted with **Clear**. Confirm with **Save**.
Now enter the required phone number. Existing letters are deleted with **Clear**. Confirm with **Save**.
Exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

8. Programming the SIM card

You can copy the phone numbers stored in the phone book of your GSM mobile and in your telephone's phone book from one to the other. Up to 255 numbers can be saved in this way.

The following copying functions are available:

- Copying of individual numbers from the SIM card to the phone book.
- Copying of all numbers from the SIM card to the phone book.
- Copying of individual numbers from the phone book to the SIM card.
- Copying of all numbers from the phone book to the SIM card.

Important information: Please handle SIM cards carefully and do not touch the contact surfaces.

8.1. Inserting or removing the SIM card

Remove the card holder from the base station. The card holder is located on the bottom left-hand side of the base station.
Now slide the SIM card with the contacts uppermost into the cardholder. The card is slightly chamfered at the top left to ensure that you cannot insert it the wrong way round.
Now slide the card holder back into the base station.
To remove the SIM card again, press down the small projection on the right-hand side of the card holder slightly and carefully slide the card out of the card holder.

8.2. Copying numbers from the SIM card to the phone book

Press the **Dir** display button.
Press the **Option** display button.
Select **SIM Copy** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Enter the PIN code with a max. of 8 digits for your SIM card and confirm with **OK**. **NOTE:** Please note that you only have three attempts available. After this, the SIM card must be re-enabled with the "Master PIN" (PUK).
SIM To Phone will appear in the display. Confirm with **OK**. The SIM card's phone book will now be read and after a short time the first number on the SIM card will appear.
If you only want to copy a particular number from the SIM card, select the required number with ▲ and ▼. If you want to copy the whole phone book, go directly to the next point.
Press the **Option** display button.
Select **Copy Entry** or **Copy All** with ▲ and ▼ and press **OK**. If you have selected **Copy All**, you must confirm the process with the **OK** display button. **NOTE:** If you selected **Copy All**, the phonebook is completely overwritten and it is lost all already stored numbers.
When the copying process is complete, exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

8.3. Copying numbers from the phone book to the SIM card

Press the **Dir** display button.
Press the **Option** display button.
Select **SIM Copy** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Enter the PIN code with a max. of 8 digits for your SIM card and confirm with **OK**. **NOTE:** Please note that you only have three attempts available. After this, the SIM card must be re-enabled with the "Master PIN" (PUK).
SIM To Phone will appear in the display. Confirm with **OK**.
Select **Phone To SIM** with ▲ and ▼ and press **OK**.
If you only want to copy a particular number to the SIM card, select the required number with ▲ and ▼. If you want to copy the whole phone book, go directly to the next point.
Press the **Option** display button.
Select **Copy Entry** or **Copy All** with ▲ and ▼ and press **OK**. If you have selected **Copy All**, you must confirm the process with the **OK** display button. **NOTE:** If you selected **Copy All**, the SIM directory is completely overwritten and it is lost all already stored numbers.
When the copying process is complete, exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

9. Private exchanges/T-NET

You can use the "R" signal button (R) on your telephone on private exchanges and when using DEUTSCHE TELEKOM's T-Net functions.

9.1. "R" Button on private exchanges

If you have connected your telephone to a private exchange, you can use all the facilities such as call transfer, automatic recall, etc. The "R" signal button gives you access to these facilities. The FLASH time "90ms" will be required on a private exchange (Adjustment, see 9.3). You can find out from the dealer from whom the equipment was purchased whether your telephone will work on your private exchange without any problems.

9.2. "R" Button and the DEUTSCHE TELEKOM T-Net

Your telephone supports the most important DEUTSCHE TELEKOM added value functions (e.g. brokering, call waiting, three-way conference, etc.). The T-Net works using the "FLASH 270 ms" setting. (Adjustment, see 9.3). Please contact DEUTSCHE TELEKOM to gain access to T-Net functions.

9.3. Changing the Flash time

The two flash times 90ms und 270ms are available.

Press the **Menu** display button
Select **Base Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Flash Time** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select the required Flash time of 90 m or 270 ms with ▲ and ▲ and confirm with **OK**.
Exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

9.4. Using Pause

With a few, older private exchanges, it is necessary to dial a certain number (e.g. "9" or "0") in order, after a short pause, to obtain a dialling tone for an outside line on the extension.

Hold the button **#** for two seconds between the number for the outside line and the actual telephone number. In the display appears P. After connecting to an outside line your telephone will wait for 3 seconds before dialling the actual telephone number. The pause can also be saved with numbers in the phone book.

9.5. Outside line code and pause automatically insert

If you have entered an outside line code, the outside line code will be inserted automatically when the phone book entries are copied between the SIM card and the internal phonebook.

Special note: If you do not need an outside line code, do not make any settings in this area.

Press the **Menu** display button.
Select **Base Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Access Code** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Enter SYS PIN (factory setting 0000) and press **OK**.
Now enter the required outside line access code with a maximum of 6 characters. The pause can be entered after the access code by holding the **#** for two seconds until the P displays. Incorrect entries can be deleted with the **Clear** display button.
Confirm your entry with **Save**.
Exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

10. Special functions

All further programming functions can be accessed by means of a very user-friendly menu.

Programming is started by means of the **Menu** button on the left-hand side below the display.
You can find the required level using the ▲ and ▼ buttons.
This level is opened by means of the **OK** button on the right-hand side below the display.
You can then again find the required function using the ▲ and ▼ buttons and again confirm with the **OK** display button.
You can go back one level each time by pressing the **Back** display button.
You can exit the menu with the red button.
Each save procedure will be cancelled automatically if no input is made within 20 seconds.

10.1. Setting the call tone on the handset

Your handset can respond with ten different ringing tones and with five different volumes when a call comes through. If you are using the telephone system with several handsets, you can set different ring tones for external and internal calls.

Press the **Menu** display button
Select **Handset Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Ringer** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **External** or **Internal** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Change Melody** or **Change Volume** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Set the melody/volume with ▲ and ▼ and press **Save**.

10.2. Switching the button click on or off

Each time a button is pressed, the handset confirms with a button click. The button click can be switched on or off.

Press the **Menu** display button
Select **Handset Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Key Beeps** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Set **Beep On/Beep Off** with ▲ and ▼ and press **Save**.

10.3. Accepting calls automatically

Incoming calls are accepted automatically when you lift the receiver from the base station. If you only want calls to be accepted by means of the button, you can deactivate the automatic acceptance facility.

Press the **Menu** display button
Select **Handset Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Auto Talk** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Set **Autotalk On** or **Autotalk Off** with ▲ and ▼ and press **Save**.

10.4. Changing display names

In normal operation, the message "Handset 1" appears in the display. If you have logged on several handsets to one base station, it can be useful to give each handset its own name.

Press the **Menu** display button.
Select **Handset Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Name Handset** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Delete the existing name with **Clear**.
Enter the new name and confirm with **Save**.

The internal phone number of each handset will be shown after the display name.

10.5. Setting the display contrast

The display contrast can be adjusted in 10 steps.

Press the **Menu** display button.
Select **Handset Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Contrast** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Set the **contrast** from **1 to 10** with ▲ and ▼ and confirm with **Save**.

10.6. Tone or pulse dialling

This feature enables you to use your telephone both on the older (PULSE DIALLING) exchanges and on the new (TONE DIALLING) exchanges. The factory setting is TONE dialling.

Press the **Menu** display button.
Select **Base Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Dial Mode** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Set **Tone Dial** or **Pulse Dial** with ▲ and ▼ and confirm with **Save**

10.7. Setting up dialling blocks

You can set up to four dialling blocks on your telephone. You can use the dialling blocks to block particular dialling codes, international dialling codes and also dialling codes to chargeable phone numbers. The entry for a dialling block can be up to four digits long.

Example 1:
With the entry 02xx, all dialling codes beginning with 02 are blocked.

Example 2:
With the entry 00xx, all international connections are blocked.

Press the **Menu** display button.
Select **Base Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Call Barring** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Enter SYS PIN (factory setting 0000) and press **OK**.
Select the required dialling block No. 1 to 4.
Press **Option** and choose one of the following options with ▲ and ▼ : **- Barring On** = Activate call barring. **- Barring Off** = Deactivate call barring. **- Edit** = Enter new number or change number. **- Clear Prefix** = Delete number entered.

10.8. Changing the SYS PIN code

Some functions of the telephone system are protected against unauthorised use by a PIN code. The PIN code consists of four numbers. As supplied, the PIN code is set to "0000".

Press the **Menu** display button
Select **Base Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **System PIN** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Enter the old PIN code and confirm with **OK**.
Enter the new PIN code and confirm with **OK**.
Enter the new PIN code once more and again confirm with **OK**.

10.9. Switching the hold music on and off

When multiple handsets are used and an external call is transferred to another handset, a piece of hold music is played for the caller while the call is being connected.

Press the **Menu** display button
Select **Base Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Hold Music** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Switch the hold music on or off using ▲ and ▼ and confirm with **Save**.

10.10. Restoring factory settings

The handset and the base station are reset to the factory settings using this function.

Factory settings - Handset:

Language: German	Handset name: Handset
Button click: On	Automatic call accept: On
Call tone, external: 1	Call tone, internal: 1
Call tone volume, external: Loud	Call tone volume, internal: Loud
Phone book deleted	

Press the ⊗ button for 10 seconds until you hear a signal tone.

Press the **Yes** display button and the factory settings for the handset will be reinstated.

Factory settings - Base station:

Dialling mode: Tone dialling	Flash time 90ms
System PIN 0 0 0 0	Hold music: On
Call barring off	Caller list deleted
All SMS messages deleted	Priorities off
SMS Receive 1: 0193010 Deutsche Telekom	SMS Receive 2: 019001504 Anny Way
SMS Send 1: 0193010 Deutsche Telekom	SMS Send 2: 019001504 Anny Way

Disconnect the power supply to the base station at the plug-in power supply or at the base station.

Hold the ●)) button on the base station pressed and re-connect the base station to the power supply.

Continue to hold the ●)) button pressed for ca. 10 seconds until the LED on the base station flashes.

11. Multiple handsets

Up to five additional handsets can be logged on to your base station.

Note: Handsets from other manufacturers can be integrated into the telephone system by means of the internationally adopted GAP standard. In the same way you can use an AUDIOLINE handset on base stations from other manufacturers, as long as these units work using the GAP standard..

When you use multiple handsets you will have the following options:
- Internal calls between handsets.

- External calls can be forwarded between handsets.

- Incoming external calls are signalled on all handsets.

If another handset is already using the external line, it will not be possible to make further external call.

11.1. Making an internal call

When you have connected multiple handsets to a base station, you will be able to make internal calls. To do this, press the **INT** button. If only one additional handset is connected, the second handset will be dialled directly.

If there are more than two handsets, the display will show the available handsets after you have pressed the **INT** button. Then select the required handset by pressing the appropriate number.

Note: The internal phone number of each handset is shown after the display name.

11.2. Connecting external calls to another handset

If you have accepted an external call on one handset, you can forward the external call to another handset. To do this, press the **INT** button. If there are only two handsets, the second handset will be dialled directly. If there are more than two handsets, press the number of the required handset after pressing the **INT** button. The external caller will now hear a piece of hold music.

After the internal call has been accepted at the other handset, you have the following options:

A. Consultation / Brokering: You can now speak to the internal subscriber and return to the external caller by pressing the **INT** button. You can switch between the external and the internal call as many times as you like in this way.

B. Forward the call: The external call is forwarded to the handset called by pressing the button on the first handset. You can also forward the external call to a handset directly without consultation by dialling the internal number using the **INT** button and then pressing the button.

11.3. Copying the phone book

If you have several Type DECT8600SIM handsets, you can copy individual phone numbers (Copy Entry) or the whole phone book (Copy All) from one handset to the other. When you copy the complete phone book, the whole phone book in the other handset will be replaced.

Press the **Dir** display button.
Select the required number with ▲ and ▼ and press the **Option** display button.
Select **Copy Entry** or **Copy All** with ▲ and ▼ and press **OK**.
The display will show the number of all avaible handsets. Press the desired internal number of the handset
The selected handset shows **Accept?** Choose with **Yes** or **No** whether you want to accept the phone numbers.

11.4. Ring priority

When multiple handsets are used, you can specify one handset to ring before the other handsets.

Press the **Menu** display button.
Select **Base Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Handset Priority** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Now select which handset is to ring first with ▲ and ▼. Confirm with **OK** or **Save**. Priorities off = all handsets ring immediately Priorities 1 to 6 = choose required handset
Set the number of rings between 1 and 9 before the other handsets ring with ▲ and ▼.
Confirm the selection with **Save**.

11.5. Logging off handsets

Press the **Menu** display button.
Select **Registration** with ▲ and ▲ and press **OK**.
Select **De-Register Handset** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Enter the SYS PIN for the base station and confirm with **OK**.
Select the handset to be logged-off with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.

11.6. Logging on AUDIOLINE DECT8600SIM handsets

When you buy a new handset, this must be logged-on to the base station. When the batteries have been fitted in the new handset, the display shows **Register?**.

Note: If the handset is already logged-on to another base station, please go to **Register** in the menu. Here, select **Register** and then select the number of the nearest base station. Then continue with the entry of the PIN code.

Display shows **Register?**
Press the **Yes** display button
Now select which base station you want to log the handset on to. With one existing base station, press the number 1 and the **OK** display button.
Enter the SYS PIN (factory setting 0000) and confirm with **OK**.
Now press the ●)) button on the base station until the LED on the base station flashes.
The handset will search for the base station and after a few seconds the handset will be logged-on. The handset will automatically be allocated the next free internal phone number between 2 and 6.

11.7. Logging on a third-party handset to the base station

Handsets from other manufacturers can be integrated into the telephone system by means of the internationally adopted GAP standard.

Switch the handset to be logged on into the registration mode with reference to the associated operating instructions. Then hold the button on the base station pressed until you hear a signal tone. The handset will be logged on after a few seconds and will be allocated the next free internal number between 2 and 6.

11.8. Logging on a DECT8600SIM handset to other base stations

Press the **Menu** display button
Select **Registration** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Register Handset** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Confirm the display message **Register** with **OK**. The display will show how many base stations the handset can still be logged-on to.
Now select which base station you want to log the handset on to and press the **OK** display button.
Enter the SYS PIN for the selected base station and confirm with **OK**.
Now switch the appropriate base station to registration mode. To do this, follow the instructions in the appropriate operating manual. The handset will search for the base station and after a few seconds the handset will be logged-on.

11.9. Additional base stations

You can increase the range of the handsets by using several base stations. In order to make use of this effect, all base stations must be connected to a telephone socket.

- Multiple handsets -

Depending upon the application, you can allocate the same telephone number to each base station or you can give the base stations different numbers. In this case, the handset will always be given a new phone number as soon as it is within range of a different base station.

Make sure that the ranges of all base stations overlap. Please test the range of the handsets before putting a new base station into operation.

If a handset is logged on to the base station and if the automatic base station selection is activated (further information in this chapter), the handset is always forwarded automatically to the nearest base station. Current calls cannot be transferred from one base station to another.

Selecting a base station

Press the **Menu** display button.
Select **Handset Settings** with ▲ and ▼ and press **OK**.
Select **Select Base** with ▲ and ▼ and press **OK**. The display will show the currently selected base station.
Select the required base station 1 to 4 or Auto with ▲ and ▼ and confirm with **OK**.
Exit the menu by pressing the **Back** display button repeatedly.

12. Troubleshooting

If you have problems with your telephone, please check the following information. For any claims under the warranty, please refer to your dealer. The warranty period is 2 years. For technical problems, you can also contact our Service Department on the hotline number 0180 5 00 13 88.

No calls possible	The telephone line is not correctly connected or is faulty. Use only the telephone cable provided. Test whether your telephone connection is in order by using another telephone. The power supply is not plugged in or there is a total power failure. The rechargeable batteries are flat or defective. You are too far away from the base station.
Connection is cut off or drops out	You are too far away from the base station. Incorrect position for the base station.
Dialling not possible	Dialling mode incorrectly set (see Chapter 10.6).
The system no longer responds or is in an undefined state.	Reset all functions to the factory settings. Before doing so, briefly remove the power supply from the socket. Factory settings see Chapter 10.10.
The battery symbol appears in the display after just a few hours.	Place the handset on the base station for 10 hours. If this does not help, replace the rechargeable batteries.
SMS messages cannot be sent or received.	Check the requirements in Chapter 7.1 in order to use SMS on a conventional telephone network.

13. Important information

13.1. Important note

"Walkie - Talkie" is only available in the menu when multiple handsets of Type DECT8600SIM are used.

13.2. Technical data

Standard	DECT-GAP
Channel number	1880 to 1990 MHz
Power supply	Base station 220/230V, 50 Hz
Range	Indoors up to 50 m
Range	Outdoors up to 300 m
Standby	up to 120 hours
Max. call duration	up to 10 hours
Rechargeable batteries	2 x 1.2V/550mAh, Type AAA
Dialling method	TD or PD
Permissible ambient temperature	10°C to 30°C
Permissible relative humidity	20 to 75%
Signal button function	90ms or 270ms

13.3. Changing the telephone cable

If you have to replace your telephone cable, you can locate the appropriate cable at your dealer's with the help of the following diagram.

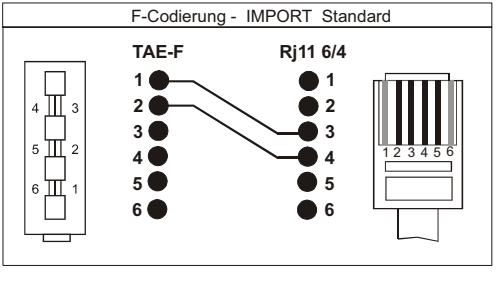

13.4. Warranty

AUDIOLINE units are manufactured and tested in accordance with the most up-to-date manufacturing procedures. Selected materials and highly developed technologies ensure trouble-free operation and long life. If, however, your unit should develop a fault within the warranty period, please contact the shop where you bought your AUDIOLINE unit, taking with you your purchase receipt. The warranty period is 24 months calculated from the day of purchase. This warranty is not applicable to the batteries or battery packs used in the various products.

Warranty conditions:

All defects, which are the result of material or manufacturing faults, will be rectified free of charge within the warranty period. Claims under the warranty shall not be considered if the equipment has been tampered with by the purchaser or third parties. Damage, which results from improper handling or use, incorrect positioning or storage, inappropriate connection or Installation and through Act of God or other external influences are not covered by the warranty. In the case of complaints, we reserve the right to repair or to replace the defective parts or to exchange the unit. Parts or units that have been exchanged shall become our property. Claims for damages shall not be entertained unless they relate to intention or gross negligence on the part of the manufacturer. In accordance with these conditions, all claims under the warranty shall be made exclusively to your dealer. Rights under the warranty can no longer be enforced after the expiry of two years from the purchase and handing over of our products.

13.5. Declaration of conformity

WE AUDIOLINE GmbH
OF Hellersbergstr. 2a
D-41460 Neuss

DECLARE UNDER OUR SOLE RESPONSIBILITY AS EU DISTRIBUTOR THAT THE PRODUCT

MODEL: DECT8600SIM
DESCRIPTION: DECT standard cordless telephone

IS IN CONFORMITY WITH THE BASIC REQUIREMENTS OF DIRECTIVE: 1999/5/EC

AUTHORISED SIGNATORY:

Signature:

Name: MANFRED ZINNOW
Position in the company: MANAGING DIRECTOR:
Date of issue: 12.08.2003

A copy of this declaration will be retained for 10 years after cessation of production.

CE

SUPPLIER: AUDIOLINE GmbH, Hellersbergstr. 2a, D-41460 Neuss
PRODUCT: DECT8600SIM

This product has been developed for use on an analogue telephone line (PSTN) within Germany. However, no guarantee can be accepted for trouble-free operation on all telecommunications terminal equipment connections due to the differences between the different telecommunications network operators and inserted PABX systems.

WICHTIGE GARANTIEHINWEISE

Die Garantiezeit für Ihr AUDIOLINE - Produkt beginnt mit dem Kaufdatum. Ein Garantieanspruch besteht bei Mängeln, die auf Material- oder Herstellungsfehler zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt bei Eingriffen durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung oder Bedienung, natürliche Abnutzung, durch falsches Aufstellen oder Aufbewahren, durch unsachgemäßen Anschluss oder Installation sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistung.

BITTE WENDEN SIE SICH IM GARANTIEFALL AUSSCHLIESSLICH AN DEN HÄNDLER, BEI DEM SIE DAS GERÄT GEKAUFT HABEN, UND VERGESSEN SIE NICHT, DEN KAUFBELEG VORZULEGEN.

UM UNNÖTIG LANGE WARTEZEITEN ZU VERMEIDEN, SENDEN SIE REKLAMATIONSGERÄTE BITTE NICHT AN UNSERE BÜROADRESSE.

BEI FRAGEN ZUR BEDIENUNG UND GARANTIELEISTUNG, LESEN SIE BITTE DIE BEDIENUNGSANLEITUNG ODER WENDEN SIE SICH AN UNSERE HOTLINE:

0180 5 00 13 88

AUDIOLINE GmbH
Neuss

Service Hotline 0180 5 00 13 88
Internet: www.audioline.de
E-mail: info@audioline.de